

CX-50 Gen2

ClickShare



Руководство по установке

Версия продукта

Версия программного обеспечения: 02.22.00

Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium (Бельгия)
www.barco.com

Производитель: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium

©

Все права защищены. Полное и частичное копирование, воспроизведение и перевод этого документа запрещены. Также запрещается записывать, передавать или сохранять его в информационно-поисковых системах без предварительного письменного согласия компании Barco.

Товарные знаки

Торговые марки и наименования продуктов, упомянутые в данном руководстве, могут являться товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или интеллектуальной собственностью соответствующих владельцев. Все торговые марки и наименования продуктов, упомянутые в данном руководстве, служат в качестве пояснений или примеров и не могут расцениваться как реклама продуктов соответствующих производителей.

Изменения

Компания Barco предоставляет это руководство "как есть" и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе подразумеваемых гарантий коммерческой пригодности или соответствия определенным целям. Barco может вносить усовершенствования и изменения в изделия и программы, описанные в этом документе, в любое время без предварительного уведомления.

Этот документ может содержать технические неточности и опечатки. Сведения, содержащиеся в данном документе, периодически пересматриваются. Соответствующие изменения включаются в новые версии данного документа.

Последнее издание руководств Barco можно загрузить с веб-сайта Barco <https://www.barco.com>.

Патентная защита

Это изделие защищено патентами и/или заявками на выдачу патентов. Для получения дополнительной информации: <https://www.barco.com/en/about-barco/legal/patents>.

Инциденты, связанные с безопасностью изделия

Как глобальный лидер в области информационных технологий, компания Barco предоставляет клиентам безопасные решения и услуги, а также защищает свою интеллектуальную собственность. При возникновении проблем с безопасностью изделия немедленно активируется процесс реагирования на соответствующие инциденты. Чтобы задать конкретные вопросы или сообщить о проблемах с безопасностью продуктов Barco, используйте контактные данные на веб-странице <https://www.barco.com/psirt>. Для защиты клиентов компания Barco публично не раскрывает и не подтверждает уязвимости в системе безопасности до проведения анализа и выпуска исправлений или инструкций по устранению.

Отказ от ответственности за скриншоты, используемые в данном руководстве

Изображения скриншотов, используемые в данном руководстве, являются примерами иллюстраций и должны считаться таковыми. Хотя название продукта, отображаемое на изображениях, может отличаться от текущей используемой модели продукта, структура меню и функциональность идентичны.

Лицензионное соглашение о программном обеспечении

Внимательно прочтите следующие положения и условия перед использованием этого программного обеспечения. Любое использование этого программного обеспечения означает принятие этого лицензионного соглашения и гарантии.

Положения и условия:

1. Запрещается любое перераспределение программного обеспечения.
2. Обратное конструирование. Этот программный продукт нельзя реконструировать, декомпилировать, разбирать или изменять.

Отказ от гарантии:

Это программное обеспечение и сопутствующие файлы предоставляются "как есть" и без гарантий работы или товарной пригодности или любых других выраженных или подразумеваемых гарантий. Ни при каких обстоятельствах компания Barco не несет ответственности за ущерб любого рода, утерю

данных, потерю прибыли, простои в деятельности или другие материальные убытки, возникающие прямо или косвенно. Любая ответственность продавца будет ограничена исключительно заменой товара или возвратом покупной стоимости.

Содержание

1 Начало работы	9
1.1 Общие рекомендации по ClickShare	10
1.2 Требования к установке	11
1.3 Рекомендации по безопасности	12
1.4 Требования к сетевому развертыванию	13
2 Введение в CX-50 Gen2	15
2.1 Устройство CX-50 Gen2	16
2.2 Button для конференций	18
3 Процедура установки	21
3.1 Обзор установки	22
3.2 Способы установки	23
4 Установка CX-50 Gen2	25
4.1 Физическая установка устройства	26
4.1.1 Установка вертикально	26
4.1.2 Монтаж на стене	26
4.2 Аппаратные подключения	27
4.2.1 Подключение питания	27
4.2.2 Подключение дисплеев	28
4.2.3 Проводной видеовход	29
4.2.4 Внешняя экранная заставка	30
4.2.5 Автономные периферийные устройства	30
4.2.6 Панель совместной работы	30
4.2.7 Модульная установка	31
4.2.8 Проводной Room Dock	32
4.2.9 Подключение по локальной сети	33
4.2.10 Подключение по Wi-Fi	33
4.3 Обновление микропрограммы	35
4.4 Сопряжение Button	36
5 Использование в первый раз	37
5.1 Быстрое использование	38
5.2 Мастер настройки ClickShare	40
5.3 Регистрация XMS Cloud	47
5.3.1 Адаптация ПК	47

5.3.2	Мобильная адаптация.....	48
6	Конфигуратор ClickShare	53
6.1	Страница входа	54
6.2	Пользовательский интерфейс конфигуратора.....	55
6.2.1	О пользовательском интерфейсе конфигуратора	55
6.2.2	Заголовок	55
6.2.3	Боковая панель	56
6.2.4	Главное окно	57
6.3	Персональные данные	59
6.3.1	Экранный идентификатор	59
6.3.2	Обои.....	60
6.3.3	Файлы конфигурации.....	61
6.4	Дисплей и аудио	63
6.4.1	Выходы	63
6.4.1.1	Управление дисплеями	63
6.4.1.2	Режим отображения.....	64
6.4.1.3	CEC	65
6.4.1.4	Аудио.....	65
6.4.1.5	Экранная заставка	66
6.4.2	Входы.....	66
6.4.3	Периферийные устройства.....	67
6.4.3.1	Переключение периферийных устройств.....	67
6.4.3.2	Камера	68
6.4.3.3	Сенсорный экран	68
6.4.3.4	SmartFocus.....	68
6.4.3.5	Периферийные устройства, сертифицированные Barco	69
6.5	Wi-Fi и другие сети	70
6.5.1	Настройки Wi-Fi	70
6.5.2	Параметры локальной сети.....	73
6.5.3	Услуги	76
6.5.3.1	Мобильные устройства.....	76
6.5.3.2	Локальное представление	77
6.5.3.3	PresentSense	77
6.5.3.4	REST API.....	78
6.5.3.5	SNMP	78
6.6	Безопасность.....	80
6.6.1	Уровень безопасности.....	80
6.6.2	Пароли	81
6.6.3	Шифрование HTTP	81
6.7	Система.....	83
6.7.1	Состояние Base Unit	83
6.7.2	Дата и время	84
6.7.3	Системы экономии электроэнергии.....	85
6.7.4	Устройства Button	86
6.7.4.1	Идентификация	86
6.7.4.2	Подключение	87
6.7.4.3	Отмена сопряжения	88
6.7.5	Информационная доска.....	88
6.7.6	XMS	88
6.8	Поддержка и обновления.....	90
6.8.1	Обновление программно-аппаратного обеспечения	90
6.8.2	Поиск и устранение неисправностей	91

7	Поиск и устранение неисправностей.....	93
7.1	Список возможных неполадок	94
A	Нормативно-правовые.....	99
A.1	Уведомление о товарных знаках.....	100
	Глоссарий	101
	Указатель	103

1

Начало работы

1.1	Общие рекомендации по ClickShare.....	10
1.2	Требования к установке	11
1.3	Рекомендации по безопасности	12
1.4	Требования к сетевому развертыванию	13

Об этом документе

Это руководство по установке представляет собой руководство, призванное помочь в настройке и установке CX-50 Gen2. Для повседневного использования системы ClickShare обратитесь к руководству пользователя.

О том, как начать

В этой главе будут рассмотрены важные напоминания и советы по безопасности. Эта информация важна для предотвращения повреждений или потери функциональности.

Прочтите эту главу полностью перед началом установки!

Пояснение термина CX-50 Gen2, используемого в этом документе

Термин «CX-50 Gen2», встречающийся в тексте настоящего документа, означает, что содержимое документа применимо к указанным ниже продуктам Barco.

- CX-50 Gen2

Сертификационное название модели

C5011S



В зависимости от версии CX-50 Gen2 некоторые изображения могут отличаться от тех, которые представлены в данном руководстве. Это не влияет на описанную функциональность.

1.1 Общие рекомендации по ClickShare

Описание

- Следите за актуальностью версий Base Unit и Button. Часто будут доступны бесплатные обновления для оптимальной работы и обеспечения безопасности всей системы.
- Подключите Base Unit к сети (проводное или беспроводное соединение) для оптимального пользовательского опыта. Таким образом, как гости, так и сотрудники могут использовать услуги BYOD (Bring Your Own Device), такие как AirPlay, Google Cast и/или приложения ClickShare, без отключения от беспроводной сети и потери подключения к Интернету.
- Для высококачественной беспроводной конференц-связи с низкой задержкой используйте прямое соединение между Base Unit и Button.
- Установите Base Unit на открытом месте и не используйте металлический корпус.
- Для оптимального пользовательского опыта ClickShare и услуги BYOD имеют разные реализации для обнаружения присутствия и приближения. Чтобы полностью воспользоваться их преимуществами, мы настоятельно рекомендуем установить ClickShare Base Unit в конференц-зале, рядом с монитором, но не в закрытом шкафу.
- Измените пароли по умолчанию для обеспечения оптимальной безопасности.
- В случае подключения Base Unit к корпоративной сети настоятельно рекомендуется выбрать режим ожидания ECO, чтобы использовать протоколы BYOD и приложения ClickShare для обмена данными. В противном случае протоколы BYOD, приложения ClickShare и устройства ClickShare Button не смогут вывести модуль Base Unit из режима ожидания.

1.2 Требования к установке

Температура окружающей среды

Макс. температура окружающей среды: +40°C или 104°F

Минимальная температура окружающей среды: 0°C или 32°F

Температура хранения: от -10°C до +60°C (от 14°F до 140°F)

Влажность

Хранение: 0-90% относительной влажности, без конденсации

Хранение: относительная влажность 0 – 85%, без конденсации

Проверка условий окружающей среды

Для установок в средах с чрезмерным запылением для ClickShare необходимо удалить эту пыль до того, как она попадет в воздухозаборник ClickShare. Рекомендуется использовать устройства или конструкции для удаления пыли или защиты ClickShare от избыточной пыли. Если это неосуществимое решение, ClickShare необходимо переместить в чистую воздушную среду.

Заказчик несет ответственность за постоянную защиту ClickShare от вредного воздействия агрессивных частиц в воздухе. Barco оставляет за собой право отказать в предоставлении гарантии или гарантийном обмене ClickShare с признаками недобросовестного, небрежного или ненадлежащего использования.



Изделие ClickShare предназначено для использования только в офисе и помещениях.

Максимально допустимая высота использования изделия: 3000 м (9843 фута). В соответствии с китайскими нормами, максимальная высота над уровнем моря для континентального Китая составляет 2000 м (6561 фут).

1.3 Рекомендации по безопасности

Следите за актуальностью версий Base Unit и Button

Barco продолжает совершенствовать свои устройства, т. е. расширяет существующие функции и добавляет новые, а также предоставляет исправления безопасности. Поэтому настоятельно рекомендуется обновлять версии Base Unit с помощью последней доступной микропрограммы и следить за обновлением Button. Чтобы упростить это, настоятельно рекомендуется подключить их к Интернету для получения автоматических обновлений.

Чтобы обеспечить и обновить все Button, Barco настоятельно рекомендует подключить все Button к Base Unit сразу после обновления Base Unit.

XMS Cloud

Управляйте Base Unit через платформу управления XMS Cloud, чтобы получать обновления.

XMS Cloud — это безопасное облачное решение Barco для настройки, удаленного управления и мониторинга состояния устройств в реальном времени, распределенных по разным местоположениям. Вам доступны простые и автоматизированные (по расписанию) обновления программного обеспечения, настройка Base Unit, создание шаблонов, удаленная установка обоев, управление пользователями и аналитические сведения для управления цифровым рабочим местом.

Поддерживайте безопасность Base Unit

Убедитесь, что устройство Base Unit нельзя удалить или заменить, установив его защиту. Barco рекомендует использовать прилагаемую функцию замка Kensington.

Изменение пароля Wi-Fi по умолчанию

Barco настоятельно рекомендует изменить пароль Wi-Fi по умолчанию (применимо только при использовании режима WPA2-PSK), чтобы злоумышленникам, не имеющим физического доступа к вашим устройствам, было сложнее перехватывать трафик между Base Unit и Button.

Изменение пароля конфигуратора по умолчанию

Barco настоятельно рекомендует изменить пароль конфигуратора по умолчанию. Любой злоумышленник, который может получить доступ к Base Unit локально или по смежным сетям, обязательно проверит возможность доступа к конфигуратору Base Unit для извлечения ценной информации, такой как учетные данные Wi-Fi.

1.4 Требования к сетевому развертыванию

О требованиях

Некоторые порты и протоколы связи должны быть открыты или разрешены через корпоративный брандмауэр. Эти порты необходимы ClickShare для эффективной связи и функционирования.

Необходимые порты

Обратитесь к местному ИТ-специалисту, чтобы открыть следующие необходимые порты:

Отправитель/получатель	Протокол	Порты
ClickShare Button (беспроводная презентация)	TCP	2345; 6544
Компьютерное и мобильное приложение ClickShare (беспроводная презентация)	TCP	6541-6545
	UDP	5353; 1900
Беспроводная конференц-связь	TCP	1235; 9999
	UDP	1234
AirPlay	TCP	4100-4200; 700; 7100; 47000
	UDP	4100-4200; 5353
Google Cast	TCP	8008; 8009; 9080
	UDP	1900; 5353; 32768; 61000
Конфигуратор ClickShare	TCP	80; 443
XMS Cloud	TCP	443
XMS Edge	TCP	4003
Автообновление	TCP	80; 443
SNMP	UDP	161; 162
REST API	TCP	4003

Обязательные правила брандмауэра

Добавьте в брандмауэр следующие правила:

- **XMS Cloud**, исходящий TCP-порт 443:
 - xms.cloud.barco.com
 - *.azure-devices.net
 - *.core.windows.net
 - global.azure-devicesprovisioning.net
- **Автоматическое обновление**, исходящий TCP-порт 443:
 - update.cmp.barco.com
 - assets.cloud.barco.com
- **Мой портал Barco**, исходящий TCP-порт 443:
 - *.barco.com

Введение в CX-50 Gen2

2

2.1 Устройство CX-50 Gen2.....	16
2.2 Button для конференций	18

О введении

Подробная информация о продукте будет рассмотрена в этой главе. В нем также будет определена общая терминология, необходимая для эффективного использования остальной части руководства.

Региональные варианты

В зависимости от места покупки Base Unit и аксессуары распределяются по регионам.



Регион CX-50 Gen2 заблокирован, а это значит, что устройство нельзя использовать за пределами исходного региона.

2.1 Устройство CX-50 Gen2

Что такое CX-50 Gen2




В руководстве CX-50 Gen2 оно обозначено как "Base Unit".

CX-50 Gen2 Base Unit управляет и включает функцию ClickShare. Base Unit также может служить посредником для камер, динамиков, микрофонов или других периферийных устройств в конференц-зале.




CX-50 Gen2 совместимо только с Button 4-го поколения. Дополнительные сведения см. в разделе ["Button для конференций", стр. 18.](#)

Компоненты CX-50 Gen2

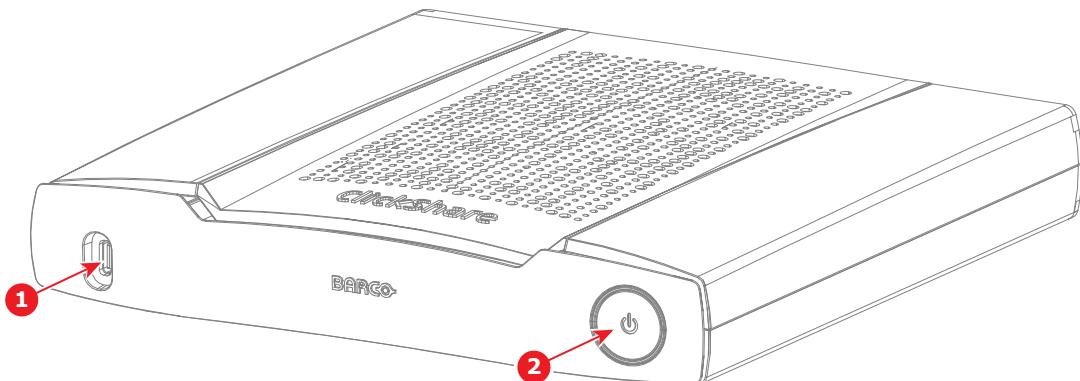

Изображение 2-1 Передняя панель CX-50 Gen2

- 1 Порт USB-C™ спереди
- 2 Кнопка питания

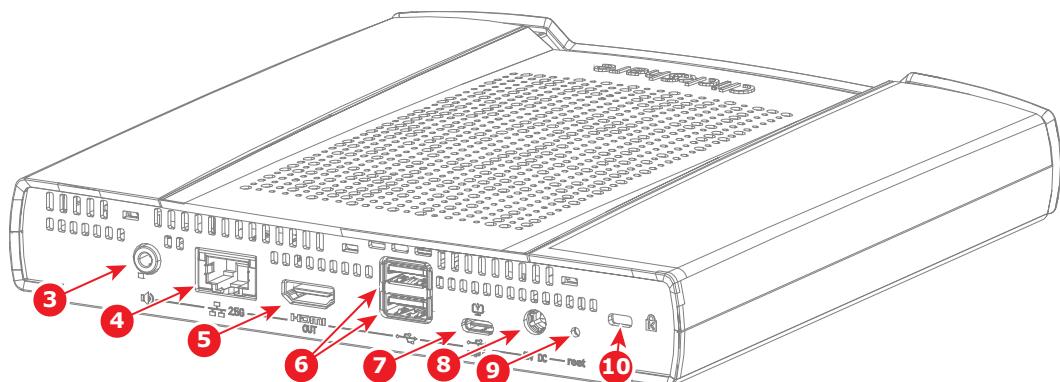

Изображение 2-2 Вид CX-50 Gen2 сзади

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 3 Порт аудиовыхода | 7 Порт USB-C™ сзади |
| 4 Порт локальной сети | 8 Порт адаптера питания |
| 5 Порт HDMI™ out | 9 Кнопка сброса |
| 6 Порты USB-A | 10 Замок Kensington™ |

Светодиодное кольцо

В передней части есть светодиодное кольцо Base Unit, которое показывает текущее состояние ClickShare и его периферийных устройств.

См. следующую таблицу, чтобы узнать, что означает каждый цвет или цветная анимация:

Состояние светодиодного индикатора	Значение
Постоянный белый	Idle (Бездействие) Сопряжение завершено
Мигающий белый	Загрузка Выполняется сопряжение Обновление программного обеспечения
Медленно мигающий белый	Экономичный режим ожидания
Постоянный красный	Показ
Мигающий красный	Ошибка Перезагрузка
Выкл	Глубокий сон

2.2 Button для конференций

Что такое Button для конференций




В руководстве Button для конференций будет называться “Button”.

Button для конференций представляет собой небольшое беспроводное устройство с питанием от USB, которое упрощает совместное использование и использование ClickShare одним нажатием кнопки.

Обзор Button 4-го поколения

Button 4-го поколения легко идентифицировать по разъему USB-C™, который можно использовать для сопряжения с Base Unit и подключения к устройствам.

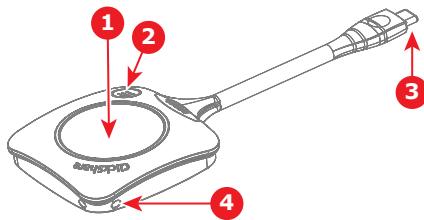

Изображение 2–3 Button 4-го поколения

- 1 Кнопка “Поделиться”
- 2 Кнопка меню ClickShare
- 3 Разъем USB-C™
- 4 Отверстия для ремешка

Функции устройства Button

Нажатие кнопок может иметь разные эффекты. Это также обеспечивает взаимодействие и беспрепятственное переключение между несколькими докладчиками.

Более подробные сведения см. в таблице ниже:

Действие	Функция
Короткое нажатие кнопки “Поделиться”	Начало показа
Длительное нажатие кнопки “Поделиться”	Смена совместного использования
Нажмите кнопку меню	Вызов приложения ClickShare

Светодиодное кольцо Button

Вокруг кнопки “Поделиться” есть светодиодное кольцо. Цвет или анимация этого кольца помогают понять, что происходит с Button в данный момент и в каком состоянии оно находится.

Возможные цвета или анимации и их значение см. в таблице ниже:

LED	Значение
Белая заливка	Настройка соединения
Непрерывный белый	Подключено и готово к использованию
Мигающий белый	Не удалось подключиться Приложение ClickShare не запущено
Быстрое белое вращение	Устройство занято Устройство выполняет обработку
Фиолетовый	HostFlow без совместного использования
Горит фиолетово-красным	HostFlow с совместным использованием

LED	Значение
Непрерывный красный	Общий доступ
Мигающий красный	Ошибка

Процедура установки

3

3.1	Обзор установки	22
3.2	Способы установки	23

О процедуре установки

Общий контрольный список и подробный обзор выполнения типичной установки. Для получения дополнительной информации об особенностях и возможностях перейдите по ссылкам на темы.

3.1 Обзор установки

1. Определите или подготовьте оптимальное место в конференц-зале. Дополнительные сведения см. в разделе [“Способы установки”, стр. 23](#).
 2. Физически установите Base Unit в выбранном месте. Дополнительные сведения см. в разделе [“Физическая установка устройства”, стр. 26](#)
 3. Подключите Base Unit с помощью необходимых кабелей или настройте необходимые беспроводные соединения. В зависимости от конференц-зала могут потребоваться разные соединения. Дополнительные сведения см. в разделе [“Аппаратные подключения”, стр. 27](#)
 4. Обновите микропрограмму Base Unit до последней версии. Дополнительные сведения см. в разделе [“Обновление микропрограммы”, стр. 35](#).
 5. Выполните сопряжение дополнительных Button с Base Unit. Дополнительные сведения см. в разделе [“Сопряжение Button”, стр. 36](#)
 6. Войдите в конфигуратор ClickShare и инициализируйте его. Дополнительные сведения см. в разделе [“Мастер настройки ClickShare”, стр. 40](#)
- ИЛИ
- Начните встречу без предварительной настройки, немедленно поделившись контентом. Дополнительные сведения см. в разделе [“Быстрое использование”, стр. 38](#)
7. Зарегистрируйте Base Unit в XMS Cloud и получите 5-летнюю гарантию SmartCare. Дополнительные сведения см. в разделе [“Регистрация XMS Cloud”, стр. 47](#)
 8. Измените или используйте расширенные функции Base Unit с помощью конфигуратора ClickShare. Дополнительные сведения см. в разделе [“Конфигуратор ClickShare”, стр. 53](#)
 9. Начните использовать ClickShare, подключив сопряженную кнопку и/или установив приложение ClickShare. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя.

3.2 Способы установки

Возможные физические конфигурации

Base Unit можно установить в нескольких конфигурациях:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не переворачивайте CX-50 Gen2 при установке!

- Вертикально на ровной поверхности. Дополнительные сведения см. в разделе “[Установка вертикально](#)”, стр. 26.
- Крепление к стене. Дополнительные сведения см. в разделе “[Монтаж на стене](#)”, стр. 26.

Для оптимального использования учитывайте следующее при выборе места для установки Base Unit:

- Установите устройство Base Unit рядом с дисплеем.
- **Не устанавливайте Base Unit в металлический корпус!**
- **Не крепите Base Unit к потолку!**



Если из-за монтажа доступ к стороне разъема будет ограничен, подключите необходимые кабели сначала к Base Unit. Дополнительные сведения см. в разделе “[Аппаратные подключения](#)”, стр. 27.

Возможные конфигурации сети

В зависимости от типа конференц-зала, способа настройки локальной сети или необходимых требований можно отдавать предпочтение различным способам интеграции ClickShare в сеть. Возможны следующие методы:



Устройство CX-50 Gen2 оснащено двумя сетевыми микросхемами Wi-Fi, которые можно настроить независимо.

Устройство	Конфигурация	Подробности	Параметр
Base Unit	Стандартный	<p>Локальное подключение к корпоративной сети (необязательно):</p> <ul style="list-style-type: none"> • доступ XMS Cloud. • Общий доступ к приложениям для пользователей, подключенных к корпоративной сети. 	“Параметры локальной сети”, стр. 73.
	Две сети	<p>Локальное подключение к корпоративной сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> • доступ XMS Cloud. • Общий доступ к приложениям для пользователей, подключенных к корпоративной сети. 	“Параметры локальной сети”, стр. 73.
		<p>Подключение Wi-Fi к гостевой сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общий доступ к приложениям для пользователей, подключенных к гостевой сети. 	Режим беспроводного клиента Base Unit: “Настройки Wi-Fi”, стр. 70.
	AV VLAN	<p>Локальное подключение к сети AV VLAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • доступ XMS Cloud. 	“Параметры локальной сети”, стр. 73.

Устройство	Конфигурация	Подробности	Параметр
		<ul style="list-style-type: none"> Общий доступ к приложениям для пользователей, подключенных к корпоративной и гостевой сетям. 	
Button	Стандартный	Button подключается к сети Wi-Fi Base Unit.	Base Unit в режиме точки доступа: “Настройки Wi-Fi”, стр. 70.
	Сеть подключена	Button подключается к сети.	Button в режиме имени ClickShare: “Подключение”, стр. 87.
			Base Unit должен быть подключен к той же сети, что и Button или AV-VLAN: “Параметры локальной сети”, стр. 73 или “Настройки Wi-Fi”, стр. 70.
			Button в режиме внешней точки доступа: “Подключение”, стр. 87.

Установка CX-50 Gen2

4

4.1	Физическая установка устройства	26
4.2	Аппаратные подключения	27
4.3	Обновление микропрограммы	35
4.4	Сопряжение Button.....	36

Об установке

В этой главе будут рассмотрены все различные способы физической установки и подключения Base Unit, а также дополнительные Button.

4.1 Физическая установка устройства

4.1.1 Установка вертикально

1. Подготовьте ровную и сплошную поверхность с достаточной площадью и высотой для Base Unit.
2. Установите Base Unit в вертикальном положении на желаемую ровную поверхность.

4.1.2 Монтаж на стене


Сведения о монтаже на стене

Для крепления Base Unit к стене не требуется дополнительный монтажный кронштейн. Base Unit можно установить в любом положении на стене.

Вес Base Unit: **985г.**



ОПАСНО: Перед креплением Base Unit убедитесь, что поверхность чистая, сухая и не гнется!

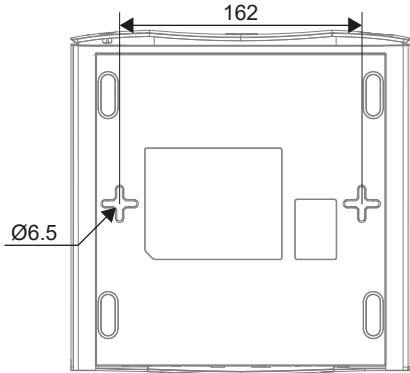

Изображение 4-1 Размеры настенного крепления

Необходимые инструменты

- дрель (тип сверл зависит от материала стены).
- отвертка (в зависимости от используемых шурупов)

Необходимые детали

- 2 крепежных винта, максимальный диаметр головки 6,5 мм
- Два дюбеля.

Порядок установки

1. Просверлите в стене два отверстия на расстоянии 162 мм по горизонтали.
2. Вставьте заглушку в каждое отверстие. (**необязательно**)
3. Частично вставьте винт в каждую заглушку или отверстие.



Примечание. Монтажные винты и заглушки не входят в комплект поставки Base Unit. Тип винтов и заглушек зависит от материала стен, например камня, дерева, гипсокартона и др. Головка шурупа не должна быть больше отверстия в нижней панели Base Unit (< 6,5 мм)

4. Навесьте модуль Base Unit на оба шурупа и сдвиньте Base Unit вниз до полной фиксации.

4.2 Аппаратные подключения

4.2.1 Подключение питания

О питании Base Unit

Есть два способа питания Base Unit:

- С прилагаемым адаптером.
- Через дисплей, поддерживающий питание через USB-C не менее **65W**.



Когда оба варианта подключены, адаптер будет иметь приоритет при зарядке Base Unit.

Питание с помощью адаптера

- Подключите адаптер к порту питания Base Unit. (выноска 1)



Изображение 4–2 Расположение разъема питания

1 Подключение адаптера питания

- Подключите адаптер к настенной розетке.


Когда питание Base Unit будет достаточным, кольцо на передней панели загорится.

Питание через дисплей USB-C

- Подключите кабель USB-C к порту USB-C на задней панели Base Unit. (выноска 1)



Примечание. Это соединение можно использовать как для зарядки Base Unit, так и для отображения изображения на подключенном экране.

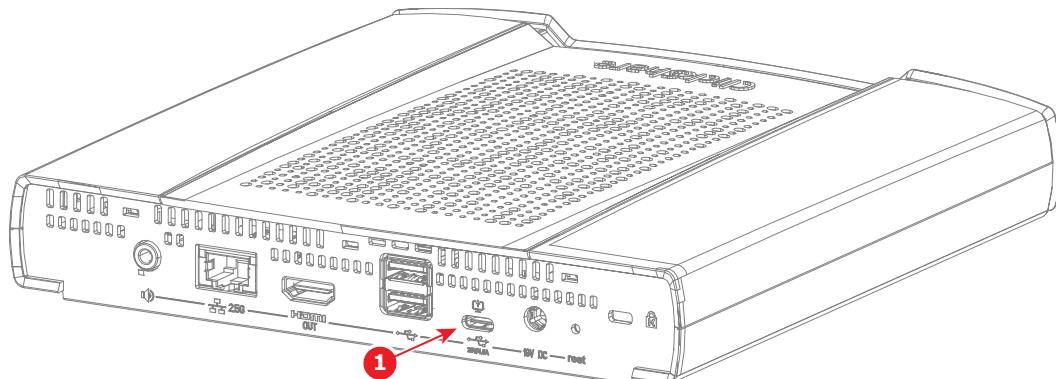

Изображение 4–3 Расположение разъема USB-C

- 1 Подключение кабеля USB-C
2. Подключите кабель USB-C к порту USB-C на дисплее.

Когда питание Base Unit будет достаточным, кольцо на передней панели загорится.

4.2.2 Подключение дисплеев

О подключениях дисплеев

Есть два способа подключения дисплея к Base Unit:

- HDMI
- USB-C
 - Использование кабеля USB-C.
 - Использование адаптера USB-C — HDMI.

Подключение к двум дисплеям


Вы можете одновременно подключить к Base Unit два дисплея. Один должен быть подключен с помощью соединения HDMI, а другой — через соединение USB-C.

ClickShare поддерживает сенсорную функцию, если сенсорный дисплей подключен через USB-C и это соединение настроено в конфигураторе в положении “1”. Дополнительные сведения см. в разделе “Сенсорный экран”, стр. 68.

Выполните обе процедуры для подключения обоих дисплеев.

Соединение HDMI

1. Подключите кабель HDMI от порта HDMI out Base Unit к порту HDMI in дисплея. (выноска 1)

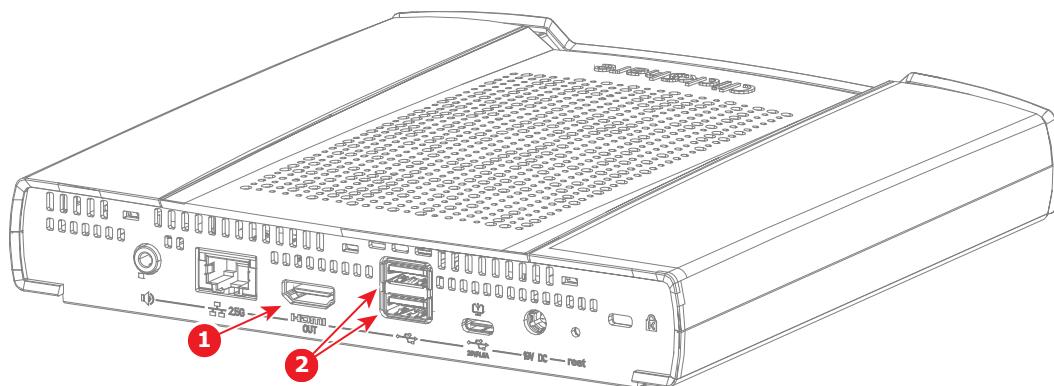

Изображение 4-4 Расположение разъемов HDMI и USB-A только для сенсорных экранов


- 1 Подключение кабеля HDMI
- 2 Варианты подключения кабеля USB-A для сенсорного экрана

Когда дисплей будет правильно настроен, на мониторе отобразится заставка настройки ClickShare.

2. Дисплей с сенсорным экраном? (поддерживается только в конфигурации с одним дисплеем)
 - Да: подключите кабель USB-A к одному из портов USB-A на Base Unit. (выноска 2, [Изображение 4-4](#))
 - Нет: соединение HDMI установлено.

Подключение USB-C

1. Подключите дисплей к порту USB-C на задней панели Base Unit с помощью кабеля USB-C или адаптера USB-C — HDMI. (выноска 1)

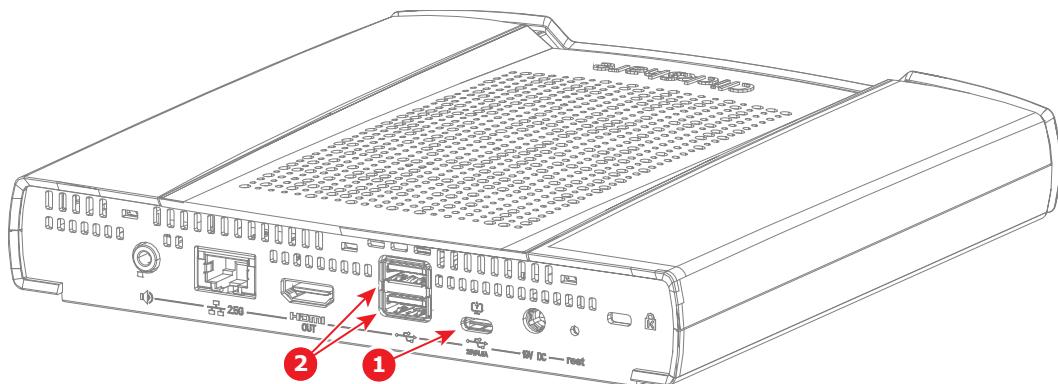

Изображение 4–5 Расположение кабеля USB-C или разъема адаптера и разъема USB-A только для сенсорных экранов

- 1 Подключение кабеля USB-C или адаптера USB-C — HDMI
- 2 Варианты подключения кабеля USB-A для сенсорного экрана

Когда дисплей будет правильно настроен, на мониторе отобразится заставка настройки ClickShare.

2. Дисплей с сенсорным экраном?

 **Примечание.** При настройке с двумя дисплеями убедитесь, что сенсорный дисплей настроен в конфигураторе в положении “1”. Дополнительные сведения см. в разделе “Сенсорный экран”, стр. 68.

- ▶ Да и сенсорная функция поддерживается через соединение USB-C.
- ▶ Да и сенсорная функция не поддерживается через соединение USB-C, подключите кабель USB-A к порту USB-A на устройстве Base Unit. (выноска 2, [Изображение 4–5](#))
- ▶ Нет: соединение USB-C установлено.


4.2.3 Проводной видеовход



Периферийные устройства нельзя использовать в режиме проводного видеовхода.

Соединение HDMI

1. Поддерживает ли компьютер видеосигналы через USB-C?
 - ▶ Если да, подключите кабель USB-C от порта USB-C компьютера к порту USB-C на **передней части** Base Unit. (выноска 1)
 - ▶ Если нет, подключите компьютер к порту USB-C на **передней части** устройства Base Unit с помощью адаптера USB-C — HDMI. (выноска 1)

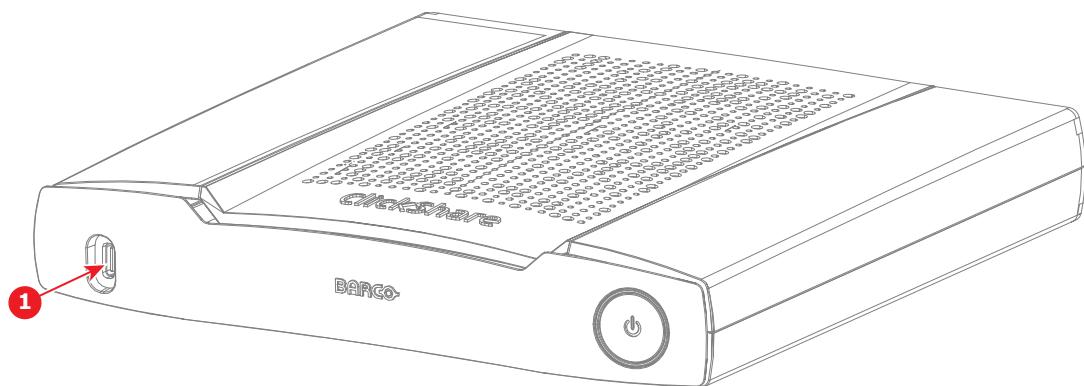


Изображение 4–6 Расположение кабеля USB-C или разъема адаптера

- 1 Подключение кабеля USB-C или адаптера USB-C — HDMI
- 2 Управляйте видеовходом в конфигураторе ClickShare. Дополнительные сведения см. в разделе “Входы”, стр. 66

4.2.4 Внешняя экранная заставка

Инструкции по подсоединению

- Подключите кабель DisplayPort от порта DisplayPort out внешней экранной заставки с адаптером USB-C — DisplayPort к **переднему** порту USB-C Base Unit (выноска 1).

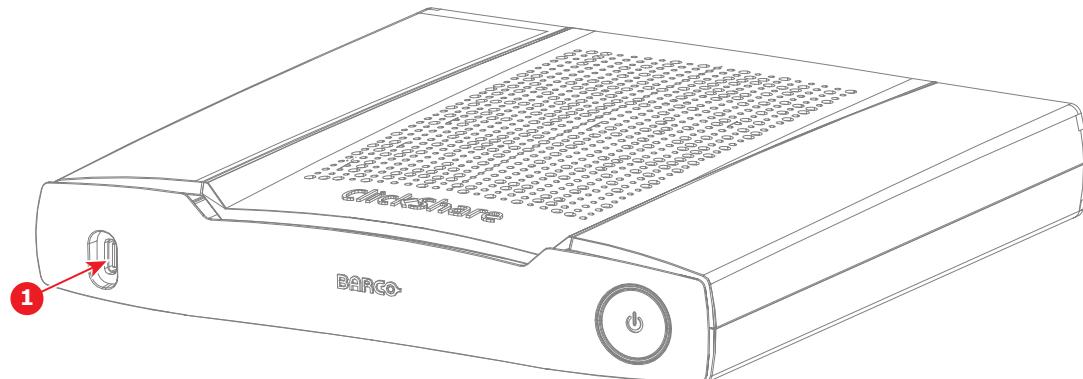

Изображение 4–7

- Управляйте видеоходом в конфигураторе ClickShare. Дополнительные сведения см. в разделе “Экранная заставка”, стр. 66.


4.2.5 Автономные периферийные устройства

О периферийных устройствах

ClickShare может подключаться к различным типам и маркам периферийных устройств. Список официально поддерживаемых периферийных устройств можно найти здесь: <https://www.barco.com/en/products/clickshare-conferencing-collaboration/alliance-partners/peripherals>

Инструкции по подсоединению

- Какое подключение требуется для периферийного устройства?
 - **AUX**: подключите кабель AUX к порту AUX. (выноска 1)
 - **USB**: подключите USB-кабель к одному из двух портов USB-A. (выноска 2)

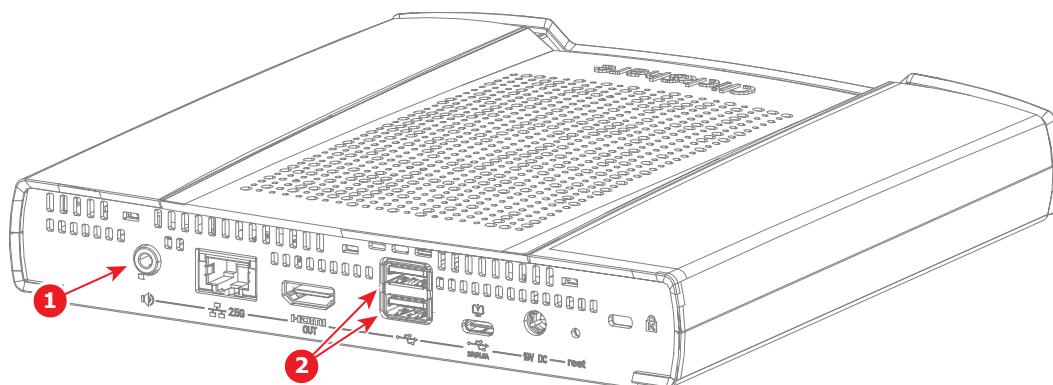

Изображение 4–8 Расположение периферийных разъемов

- Подключение для кабеля AUX
- Варианты подключения кабелей USB-A

4.2.6 Панель совместной работы

О панели совместной работы

ClickShare может использоваться для простой интеграции поддерживаемых панелей совместной работы.


Инструкции по подсоединению

- Подключите панель совместной работы к задним портам ClickShare.
 - Подключите кабель HDMI от порта HDMI out ClickShare к порту HDMI in панели совместной работы (выноска 1).
 - Подключите кабель USB от порта USB-A ClickShare к выделенному порту USB панели совместной работы (выноска 2).



Примечание. Для настройки сдвоенных экранов требуется дополнительное оборудование.

Подключение дополнительного дисплея напрямую к переднему порту USB-C не поддерживается!

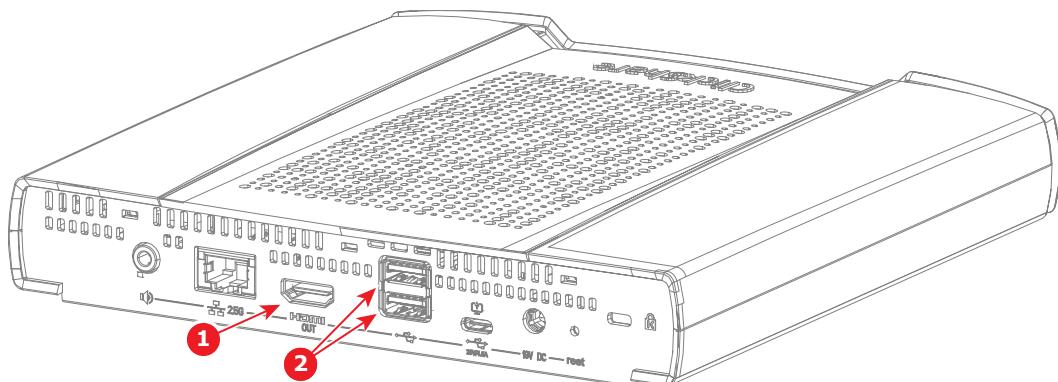

Изображение 4–9 Место для подключения панели совместной работы

- Подключение кабеля HDMI к панели совместной работы
- Варианты подключения кабеля USB к панели совместной работы

- Подключите кабель HDMI от порта HDMI out панели совместной работы к порту HDMI in основного дисплея.
- Включите панель совместной работы в конфигураторе ClickShare. Дополнительные сведения см. в разделе [“Переключение периферийных устройств”, стр. 67](#)

4.2.7 Модульная установка

О модульной установке


Если конференц-зал оснащен модульным контроллером, ClickShare можно интегрировать с помощью модульной установки. Предоставление ClickShare возможности совместного использования и проведения конференций с использованием всех доступных функций конференц-зала.



Невозможно выполнить сопряжение нового Button в режиме модульной настройки с Base Unit в режиме системы конференц-зала!

Инструкции по подсоединению


- Установите соединения в задней части CX-50 Gen2.
 - Подключите кабель HDMI от порта HDMI out ClickShare к порту HDMI in контроллера зала (выноска 1).
 - Подключите кабель USB от порта USB-A или USB-C **сзади** ClickShare к внешним периферийным устройствам (выноска 2).

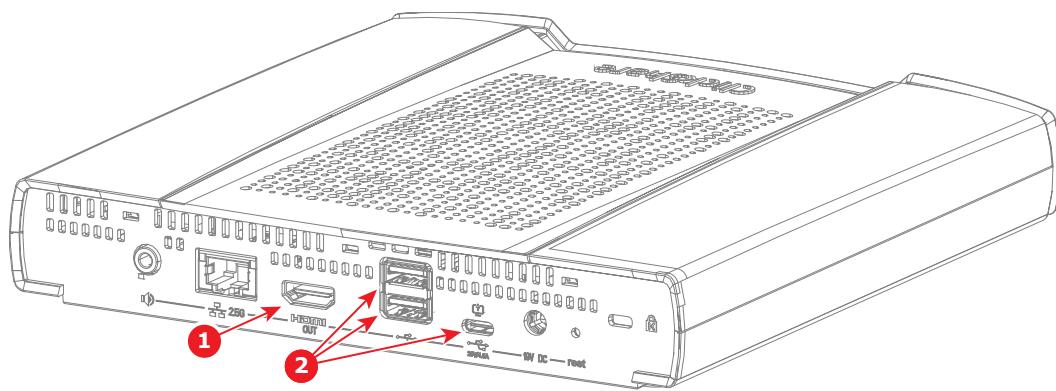

Изображение 4–10 Расположение задних боковых соединений

- 1 Подключение для контроллера конференц зала
2 Варианты подключения периферийных устройств

2. Подключите кабель USB-A — USB-C от порта USB-C **спереди** ClickShare к разъему USB-A компьютера конференц-зала (выноска 3).

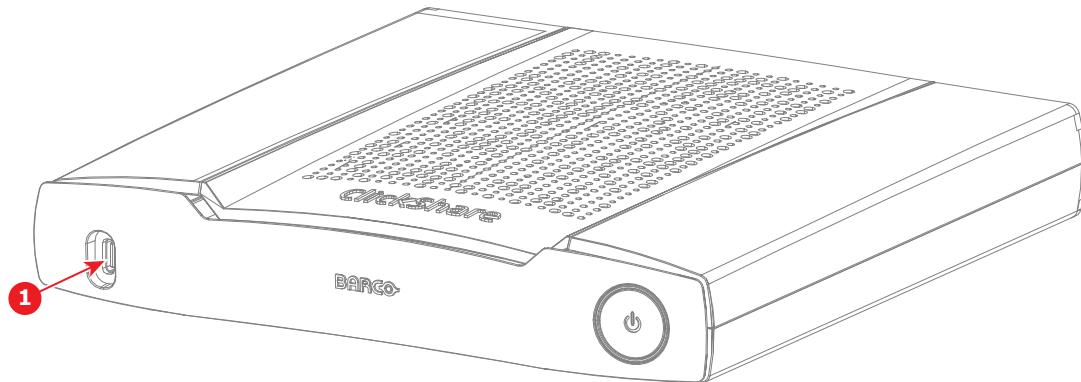

Изображение 4–11 Расположение передних боковых соединений

- 1 Подключение к компьютеру конференц зала

3. Включите модульный конференц-зал в конфигураторе ClickShare. Дополнительные сведения см. в разделе [“Переключение периферийных устройств”, стр. 67](#)

4.2.8 Проводной Room Dock


О проводном Room Dock

Проводной Room Dock позволяет обмениваться контентом с высоким разрешением и частотой кадров по проводному соединению. Любыми подключенными периферийными устройствами можно управлять через USB-соединение.

Совместное использование по беспроводной сети отключено, пока устройство Base Unit находится в проводном Room Dock.

Инструкции по подсоединению

1. Поддерживает ли компьютер альтернативный режим порта дисплея?
- **Если да**, подключите кабель USB-C от **переднего** порта USB-C Base Unit (выноска 1) к порту USB-C компьютера, поддерживающему альтернативный режим порта DisplayPort.
 - **Если нет**, подключите адаптер USB-C — HDMI от **переднего** порта USB-C Base Unit (выноска 1) к портам HDMI-out и USB-C компьютера.

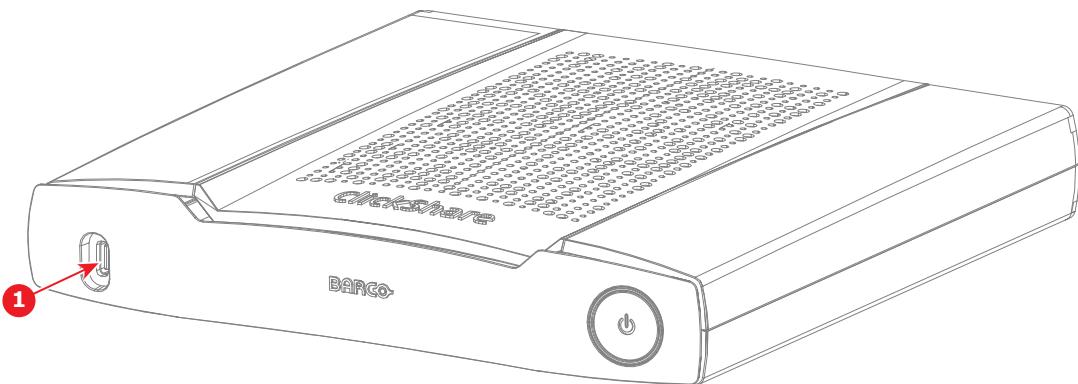

Изображение 4–12 Место подключения проводного Room Dock

1 Подключение проводного Room Dock

2. Включите проводной Room Dock в конфигураторе ClickShare. Дополнительные сведения см. в разделе [“Входы”, стр. 66](#)


4.2.9 Подключение по локальной сети

Сведения о подключении к локальной сети

Подключение CX-50 Gen2 к локальной сети позволяет настраивать и управлять Base Unit удаленно.

Инструкции по подсоединению

1. Подключите кабель Ethernet от локальной сети к порту Ethernet на задней панели Base Unit. (выноска 1)

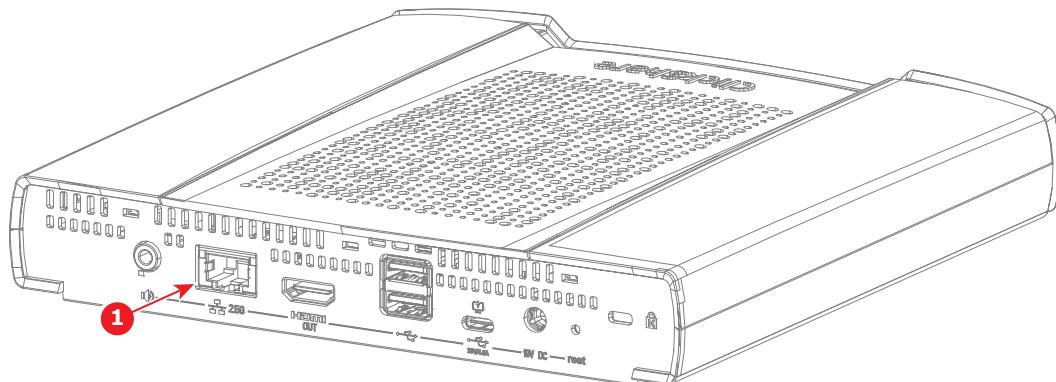

Изображение 4–13 Расположение разъема LAN

1 Подключение кабеля локальной сети

2. Найдите IP-адрес, присвоенный Base Unit сетью.
3. Перейдите к IP-адресу с помощью выбранного браузера.



Примечание. В зависимости от конфигурации браузера может отображаться предупреждение безопасности. Чтобы предотвратить это предупреждение в будущем, см. [“Шифрование HTTP”, стр. 81](#).

4. Для инициализации конфигуратора см. [“Мастер настройки ClickShare”, стр. 40](#)

4.2.10 Подключение по Wi-Fi

О подключении по Wi-Fi

По умолчанию сеть Wi-Fi будет настроена Base Unit с момента загрузки. К этой сети можно подключиться для настройки или использования ClickShare.

Инструкции по подсоединению

1. Убедитесь, что Base Unit включено, для получения дополнительной информации см. [“Подключение питания”, стр. 27](#)
 2. Подключите беспроводное устройство к SSID и введите пароль.
SSID по умолчанию: “ClickShare-[serial number]”, а пароль по умолчанию: “clickshare”
 3. Перейдите к IP-адресу Base Unit с помощью выбранного браузера.
-  *Примечание.* По умолчанию используется IP-адрес “192.168.2.1”.
-  *Примечание.* В зависимости от конфигурации браузера может отображаться предупреждение безопасности. Чтобы предотвратить это предупреждение в будущем, см. [“Шифрование HTTP”, стр. 81](#).
4. Для инициализации конфигуратора см. [“Мастер настройки ClickShare”, стр. 40](#)

4.3 Обновление микропрограммы



Перед настройкой системы ClickShare рекомендуется обновить микропрограмму Base Unit до последней версии. Это гарантирует, что в конфигураторе будут новейшие функции.

Сведения об обновлении программно-аппаратного обеспечения

Обновить программное обеспечение Base Unit можно разными способами:

- **XMS Cloud:**

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя XMS Cloud: <https://www.barco.com/support>.

- **Конфигуратор ClickShare:**

Дополнительные сведения см. в разделе “Мастер настройки ClickShare”, стр. 40 или “Обновление программно-аппаратного обеспечения”, стр. 90.

- **Обновление вручную:**

При использовании USB-накопителя для обновления см. следующие инструкции.

Как обновить с помощью USB-накопителя

1. Загрузите последнюю версию микропрограммы со страницы поддержки продукта на веб-сайте Barco: <https://www.barco.com/clicksharesetup>.



Совет. Сохраните загруженный zip-файл в легкодоступном месте.

2. Распакуйте zip-файл.

3. Скопируйте файл .enc в **корень** USB-накопителя.



Совет. На USB-накопителе можно хранить одни и те же файлы обновления версии микропрограммы для других Base Unit.

4. Вставьте USB-накопитель в любой свободный порт USB Base Unit.

На подключенном дисплее появится уведомление о том, что микропрограмма обновляется.

5. Подождите, пока в уведомлении не будет указано, что процесс завершен, и извлеките USB-накопитель.

Base Unit автоматически перезагрузится.

4.4 Сопряжение Button

Сведения о Button

Устройства Button должны быть объединены с Base Unit прежде чем они начнут работать. Несопряженное устройство Button не сможет делиться контентом или подключаться к какому-либо дисплею.




Невозможно выполнить сопряжение Button с несколькими Base Unit.
Сопряжение Button с другим Base Unit приводит к потере на Button связи с первоначально связанным Base Unit.

Как выполнить сопряжение

1. Убедитесь, что устройство Base Unit включено.
2. Подключите Button к порту USB-C на Base Unit.



Примечание. С CX-50 Gen2 совместимы только модели Button поколения 4.0 и выше.

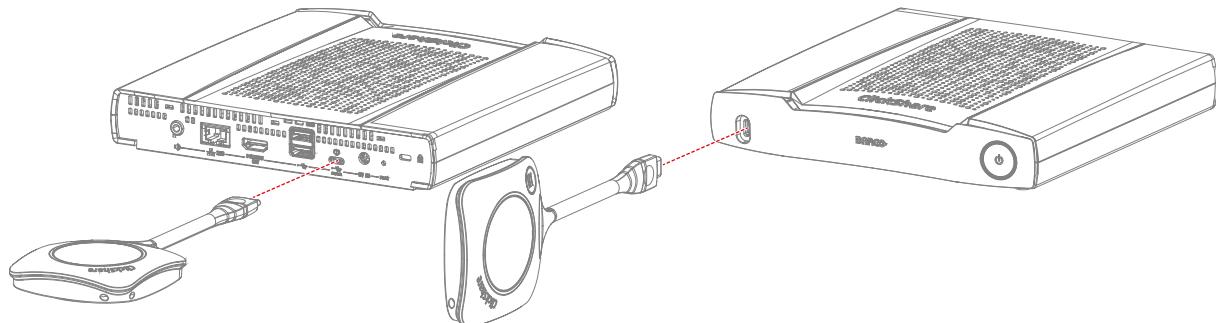

Изображение 4–14 Два способа сопряжения Button

Если дисплей подключен, в нижней части появится уведомление “Выполняется сопряжение и обновление”.

3. Подождите, пока кружок Button не начнет непрерывно гореть зеленым

Если дисплей подключен, в нижней части экрана появится уведомление “Сопряжение и обновление Button завершено”.

4. Отсоедините устройство Button от модуля Base Unit.

Теперь Button готов к использованию.

Использование в первый раз

5

5.1	Быстрое использование	38
5.2	Мастер настройки ClickShare	40
5.3	Регистрация XMS Cloud	47

О первом использовании

При включении Base Unit с установленным дисплеем будет отображаться целевая страница. На этой целевой странице будут рассмотрены три возможных метода, описанных в этой главе:

- **Быстрое использование:** настройка не требуется (**не рекомендуется**).
- **Мастер конфигуратора:** инициализация и настройка конфигуратора.
- **XMS Cloud:** зарегистрируйте ClickShare и получите 5-летнюю гарантию SmartCare.

5.1 Быстрое использование

О быстром использовании

Используйте Base Unit, не выполняя полный процесс настройки. Это может быть полезно для срочной встречи, которая должна состояться немедленно, или если требуется базовое тестирование/демонстрация.

При использовании в этом состоянии все расширенные функции Base Unit недоступны. Однако встроенную камеру, динамики и микрофон можно использовать в стандартной конфигурации.




Не рекомендуется использовать Base Unit без конфигурации в течение длительного времени.

Быстрый общий доступ с Button

1. Выполните сопряжение Button следующим образом: [“Сопряжение Button”, стр. 36](#)
2. Подключите сопряженное устройство Button к устройству, которое будет совместно использоваться или присоединится к встрече.
3. После того как светодиодное кольцо начнет непрерывно гореть белым, нажмите центральную кнопку на Button, чтобы начать общий доступ.

Быстрый общий доступ с приложением ClickShare

1. Скачайте и установите приложение ClickShare: <https://www.clickshare.app>
Windows в большинстве случаев установит правильные драйверы автоматически, иначе загрузите последнюю версию драйвера вручную здесь: <https://www.barco.com/en/support/software/R3307452>
2. Запустите установленное приложение ClickShare.
3. Выберите нужный конференц-зал в приложении ClickShare.

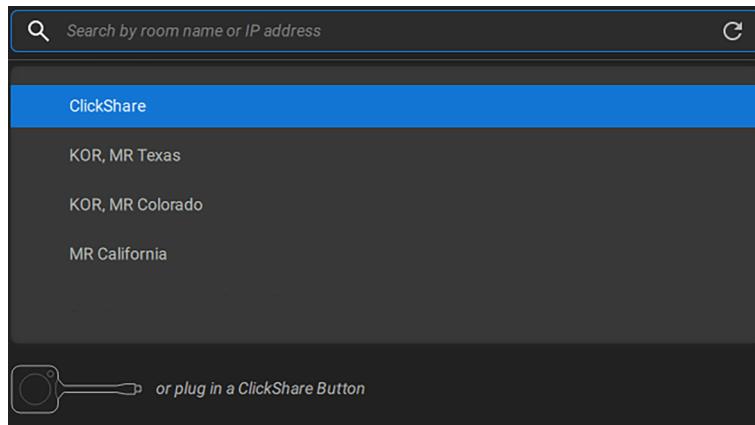


Изображение 5–1 Пример выбора конференц-зала в приложении ClickShare



Примечание. Без настройки конференц-зал будет называться “ClickShare-[serial number]”

Дополнительные сведения о приложении ClickShare см. в руководстве пользователя.

4. Введите код-доступа, отображаемый на дисплее

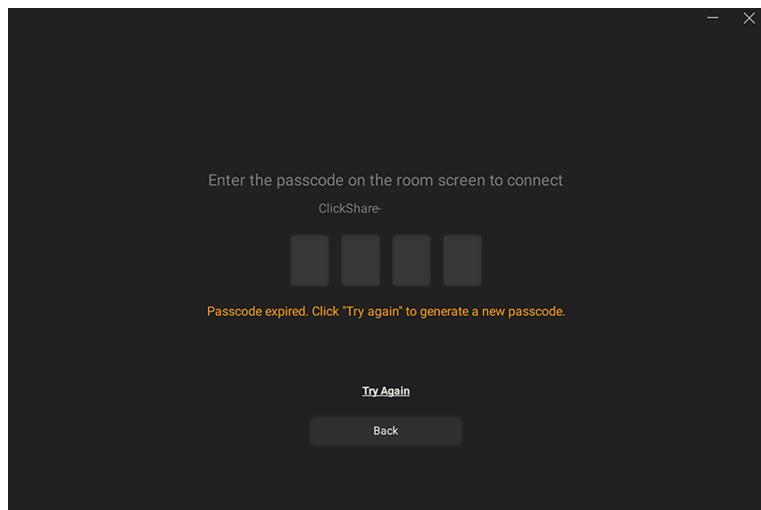

Изображение 5–2 Пример запроса кода доступа в приложении

Если код доступа исчез слишком быстро, нажмите “Повторить попытку” в приложении.

5. Выберите нужный экран или окно и начните делиться контентом.

5.2 Мастер настройки ClickShare

О конфигураторе

Конфигуратор — это внутреннее веб-приложение, которое управляет настройками и общей настройкой подключенного устройства ClickShare. Позволяет изменять и (де) активировать различные функции ClickShare.



Эти настройки можно изменить после завершения установки.

Первоначальная настройка конфигуратора

1. Подключитесь к Base Unit:
 - ▶ Через прямое подключение по локальной сети.
 - ▶ Перейдя по IP-адресу проводной сети. Дополнительные сведения см. в разделе “Подключение по локальной сети”, стр. 33
 - ▶ Подключившись к сети Wi-Fi. Дополнительные сведения см. в разделе “Подключение по Wi-Fi”, стр. 33
2. Перейдите на страницу конфигурации через выбранный браузер.



Примечание. IP-адрес конфигуратора по умолчанию: “192.168.2.1”.



Примечание. В зависимости от конфигурации браузера может отображаться предупреждение безопасности. Чтобы предотвратить это предупреждение в будущем, см. “Шифрование HTTP”, стр. 81.

Отображается страница входа в конфигуратор ClickShare.

3. Войдите в конфигуратор.



Войти в конфигуратор ClickShare

Имя пользователя:

Пароль:

Запомнить меня

Я принимаю условия Лицензионное соглашение с конечным пользователем, Политика конфиденциальности мною прочитано



© 2024. Barco. All rights reserved.

Изображение 5–3 Пример страницы входа в конфигуратор

- Выберите нужный язык отображения в правом верхнем углу.
- Введите имя пользователя и пароль.




Примечание. Имя пользователя и пароль по умолчанию: “admin”.

- Сохраните в конфигураторе введенные имя пользователя и пароль, поставив флажок напротив пункта “Запомнить меня”. **(необязательно)**
- Прочтите** связанное Лицензионное соглашение с конечным пользователем и Политику конфиденциальности, затем установите флажок напротив, чтобы принять условия.

Отобразится мастер настройки ClickShare

4. Нажмите “Начать настройку”.

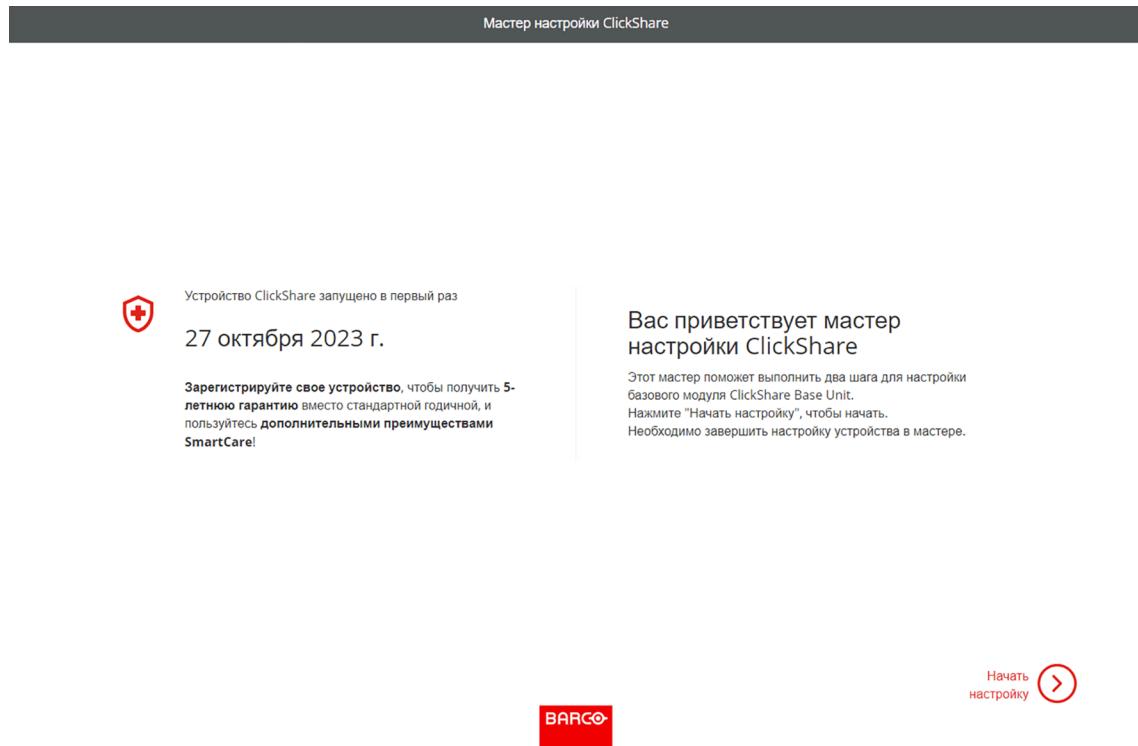


Изображение 5–4 Пример начальной страницы мастера конфигуратора

Появится страница “Обновление микропрограммы”.

5. Определите, как должна быть доставлена микропрограмма, и нажмите “Далее”:
 - **Автоматический**: поддержка актуального состояния Base Unit. (рекомендуется)
 - **С уведомлением**: показывает уведомление на главной странице конфигуратора о доступности обновления.
 - **Выкл.**: никогда не проверять наличие обновлений.

Использование в первый раз

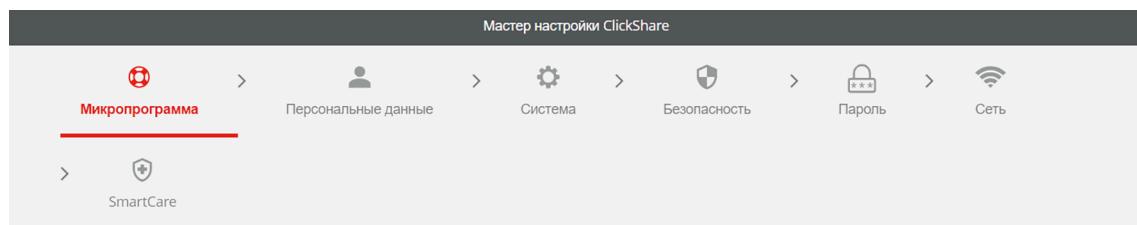


Изображение 5–5 Пример страницы обновления микропрограммы

Можно обновить микропрограмму, нажав “Загрузить микропрограмму” и выбрав файл .enc, загруженный из <https://www.barco.com/clicksharesetup>.



Примечание. ClickShare защищает себя, предотвращая установку старых версий микропрограмм. Если переход на более раннюю версию абсолютно необходим, поставьте флагок напротив значка “Разрешить установку предыдущих версий микропрограммы”.

6. Персонализируйте имя, местоположение, настройте текст на экране и его язык и нажмите “Далее”.

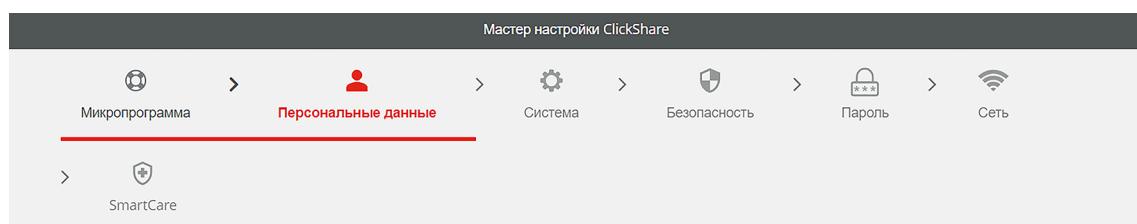

Изображение 5–6 Пример страницы персонализации



Назад




Далее



Совет. Рекомендуется переименовать “Название конференц-зала” и “Имя местоположения” в название и местоположение самого конференц-зала.

7. Выберите часовой пояс, наиболее подходящий для использования Base Unit.

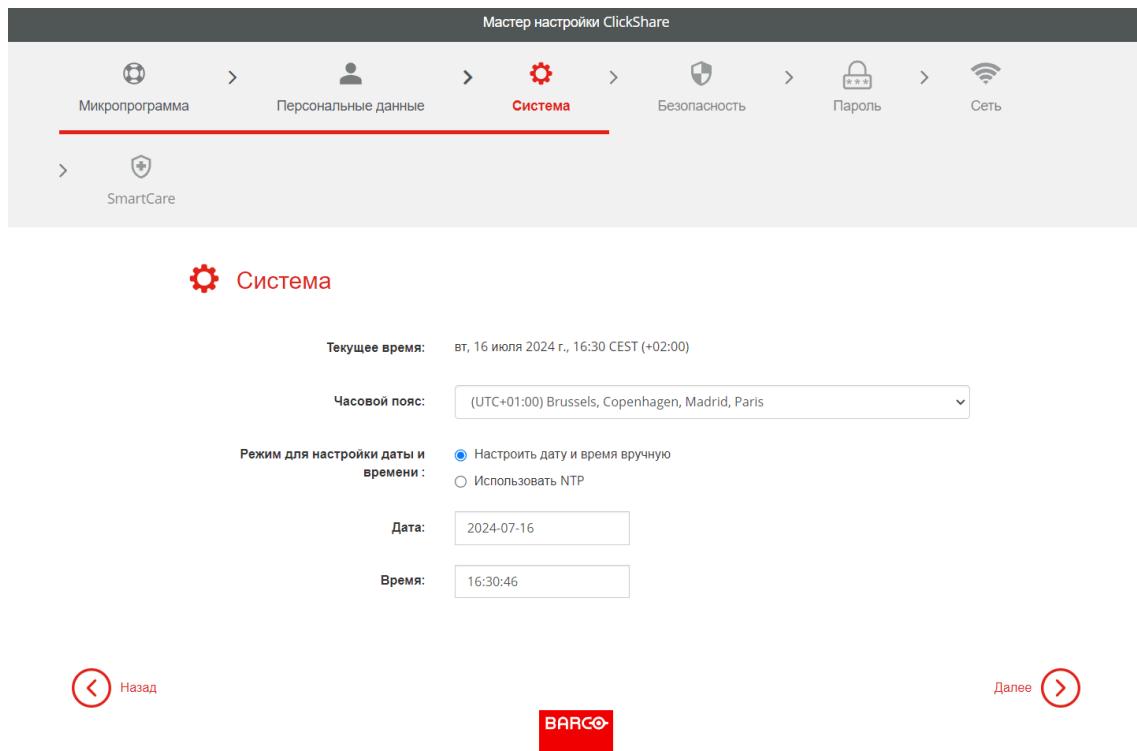

Изображение 5–7 Пример системной страницы

8. Выберите режим даты и времени и нажмите “Далее”:

- **Вручную:** позволяет изменить день начала и время начала Base Unit.
- **NTP:** использует часы сервера времени, который задан в поле ввода.

9. Выберите наиболее подходящий уровень безопасности и нажмите “Далее”.

Использование в первый раз

	1	2	3
Активация пароля для мобильных приложений и кнопок Buttons	✓	✓	✓
Конфигуратор ClickShare: HTTPS, управление входом, отключение беспроводного доступа	✓	✓	✓
Скрытие SSID сети Wi-Fi	✓	✓	✓
Обязательный пароль для мобильных приложений и услуг ²	✓	✓	✓
Услуги BYOD и функции заблокированы		✓	
Установка более ранних версий микропрограммы невозможна		✓	
Отсутствие беспроводного доступа к конфигуратору ClickShare		✓	
Нет беспроводного доступа к дистанционному управлению через API в режиме точки доступа		✓	
Сохранение аннотаций на клиентские устройства и USB			

Изображение 5–8 Пример страницы безопасности

10. Измените пароль на более безопасный и нажмите “Далее”.

Пароль для конфигуратора ClickShare

Текущий пароль: Введите старый пароль

Новый пароль: Введите новый пароль


Подтвердите пароль: Подтвердите новый пароль

Изображение 5–9 Пример страницы с паролем



Совет. Нет обязательных критериев для создания пароля. Как правило, чем длиннее пароль, тем надежнее.

11. Настройте параметры сети, чтобы свести к минимуму помехи от других беспроводных сигналов и повысить безопасность собственной сети Wi-Fi Base Unit, и нажмите “Далее”.

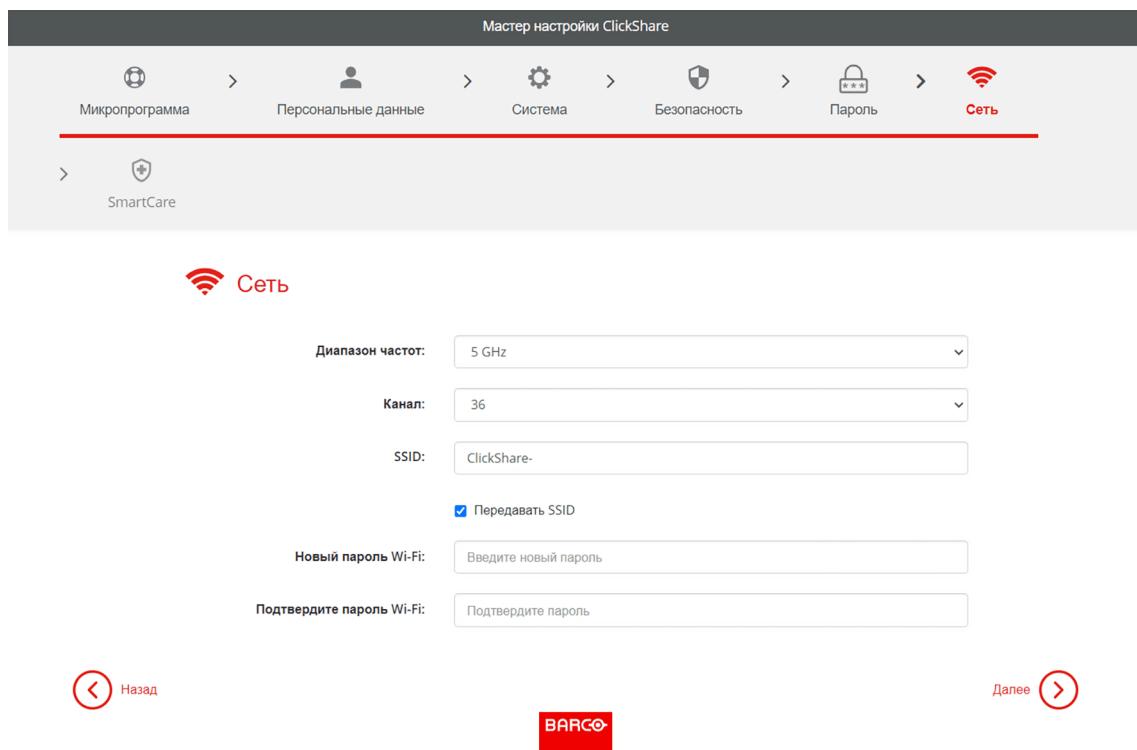


Изображение 5–10 Пример страницы сети



Совет. Чтобы свести к минимуму нестабильность соединения, настоятельно рекомендуется распределять настройки каналов между несколькими Base Unit или другими беспроводными устройствами.

12. Зарегистрируйте Base Unit в XMS Cloud, чтобы завершить регистрацию SmartCare.

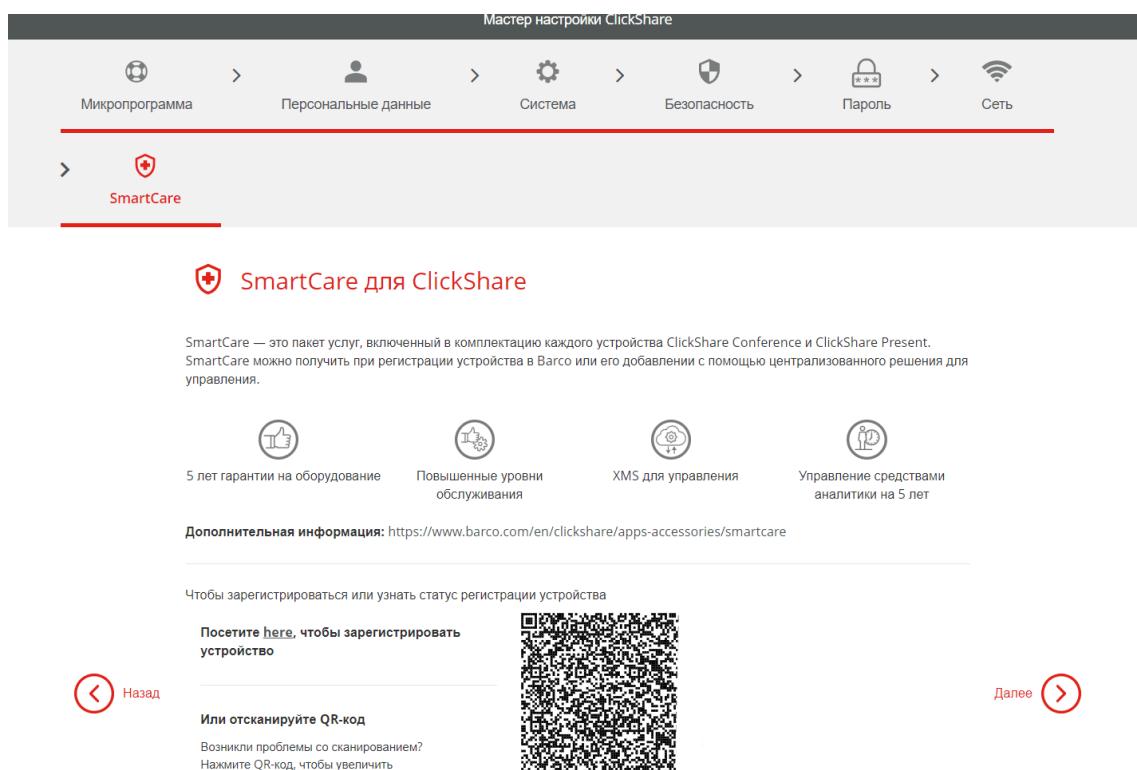

Изображение 5–11 Пример страницы SmartCare

Использование в первый раз



Чтобы активировать 5-летнюю гарантию с помощью SmartCare, необходима регистрация в XMS Cloud. Зарегистрироваться в XMS Cloud можно двумя способами:

- **Регистрация на ПК:** нажмите на ссылку под QR-кодом, чтобы начать процесс регистрации. Дополнительные сведения см. в разделе [“Адаптация ПК”, стр. 47](#).
- **Мобильная регистрация:** отсканируйте QR-код на экране или на этикетке Base Unit. Дополнительные сведения см. в разделе [“Мобильная адаптация”, стр. 48](#)



Совет. Если QR-код слишком мал для сканирования, нажмите на QR-код, чтобы увеличить его.

- 13.** Обзор выбранной настройки показан на последней странице. Нажмите **“Завершить конфигурацию”**, чтобы завершить первоначальную настройку.

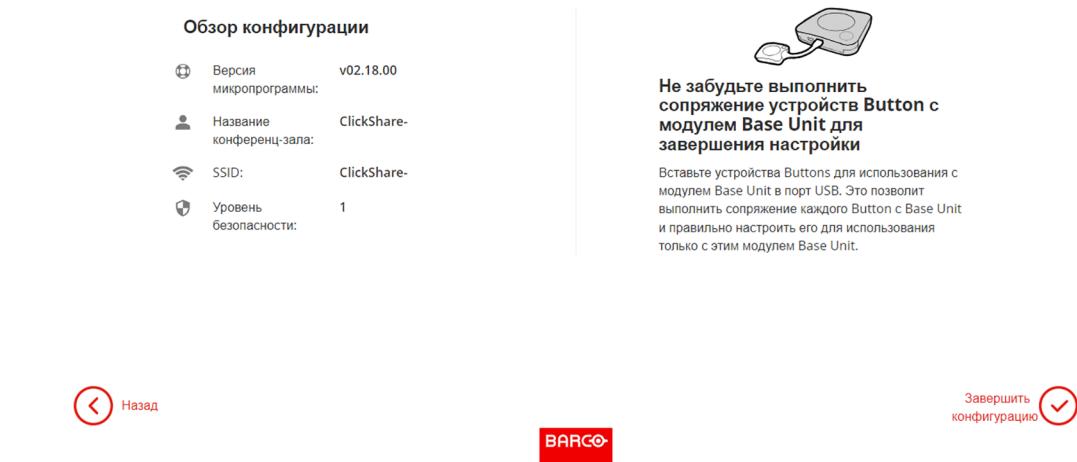

Изображение 5–12 Пример обзорной страницы



Примечание. Если настройка неверна или нужно что-то изменить, нажмите кнопку **“Назад”**, пока не откроется нужная глава.

Можно переключаться между любыми настройками в любое время.

В зависимости от изменений может появиться предупреждение: нажмите **“Завершить конфигурацию”** во всплывающем окне, чтобы продолжить, или нажмите **“Назад”**, чтобы снова изменить настройки.

На главной странице конфигуратора появится подтверждение того, что система успешно настроена.

5.3 Регистрация XMS Cloud

О регистрации

Регистрация Base Unit позволяет получить больше контроля, расширить доступ к функциям и получить пакет **SmartCare на 5 лет**.

Пакет SmartCare включает в себя:

- 5 лет гарантии на оборудование
- Повышенные уровни обслуживания
- XMS для управления
- Управление средствами аналитики на 5 лет

Более подробные сведения см. в <https://www.barco.com/en/clickshare/apps-accessories/smartcare>.


5.3.1 Адаптация ПК

Как зарегистрироваться на ПК

1. Нажмите на ссылку под QR-кодом на странице SmartCare конфигуратора.
2. У вас есть аккаунт XMS Cloud?
 - **Если да**, войдите в систему и перейдите к шагу 4.
 - **Если нет**, зарегистрируйте аккаунт, выполнив следующий шаг.
3. Устанавливаются ли устройства для клиента автоматически?
 - **Если да**, выберите *Реселлер/интегратор* и создайте или выберите клиента, который называется организацией в XMS, из полей ниже.
 - **Если нет**, выберите *Владелец/администратор* и создайте или выберите название организации, в которой установлено устройство.




Примечание. Выбранная роль не может быть изменена.

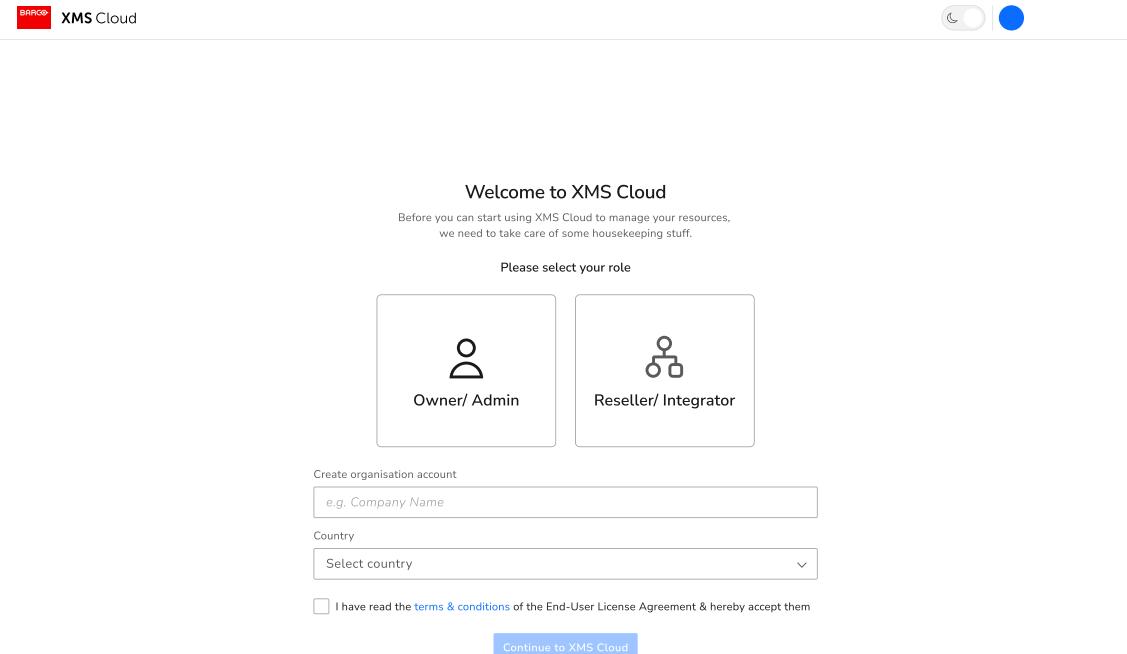

Изображение 5–13 Пример страницы входа в систему при регистрации на ПК.

Доступные Base Unit будут автоматически отсканированы и подготовлены к регистрации.

4. Просмотрите информацию, чтобы убедиться, что в нужную организацию будут добавлены правильные Base Unit. Если информация верна, нажмите **Продолжить**.

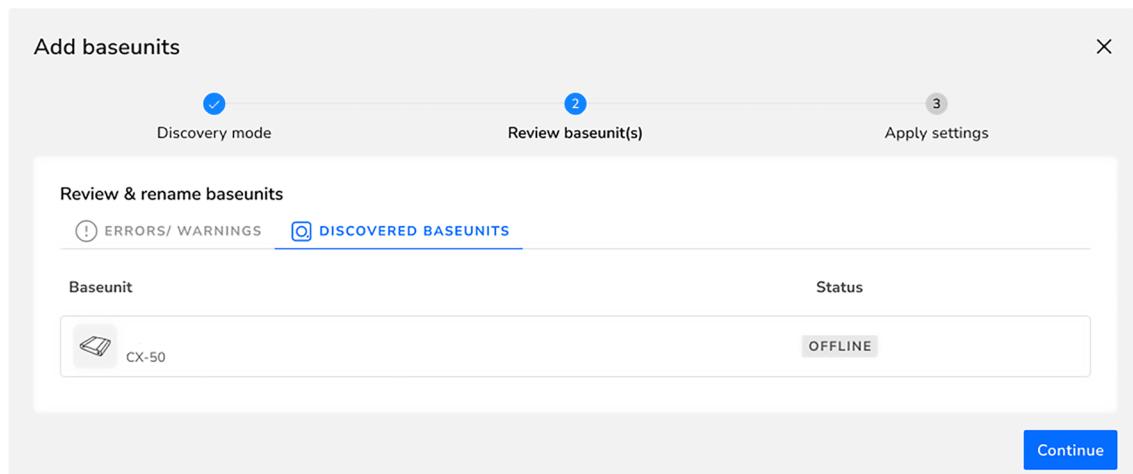

Изображение 5–14 Примеры привязанных Base Unit

 Совет. Устройство Base Unit может быть зарегистрировано только с одной организацией одновременно. Если Base Unit необходимо перенести в другую организацию, сначала необходимо отвязать Base Unit!

Подключите Base Unit к сети, чтобы завершить адаптацию.

5. Дополнительные сведения о том, как управлять добавленными Base Unit или использовать XMS Cloud, см. в руководстве пользователя XMS Cloud.

5.3.2 Мобильная адаптация

Как зарегистрироваться на мобильном телефоне

1. Отсканируйте QR-код XMS Cloud в одном из возможных местоположений.
 - ▶ На Base Unit.
 - ▶ На начальной странице ClickShare подключенного дисплея.
 - ▶ На странице SmartCare конфигуратора.
 2. У вас есть аккаунт XMS Cloud?
 - ▶ **Если да**, войдите в систему и перейдите к шагу 4.
 - ▶ **Если нет**, зарегистрируйте аккаунт, выполнив следующий шаг.
 3. Устанавливаются ли устройства для клиента автоматически?
 - ▶ **Если да**, нажмите *Реселлер/интегратор*.
 - ▶ **Если нет**, нажмите *ClickShareВладелец/администратор*.


 Примечание. Выбранная роль не может быть изменена.



Изображение 5–15 Пример целевой страницы после сканирования QR-кода.

Будет показана страница регистрации.

4. Нажмите стрелку > или выполните поиск и нажмите стрелку > для нужной организации из списка.

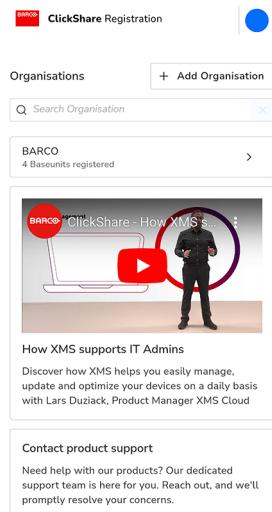


Изображение 5–16 Пример страницы регистрации.

Если нужной организации нет в списке, выполните следующие подшаги, чтобы создать новую организацию в XMS Cloud.

- Нажмите *+ Добавить организацию*, чтобы создать новую организацию.
- Введите название и выберите соответствующую страну.

Использование в первый раз

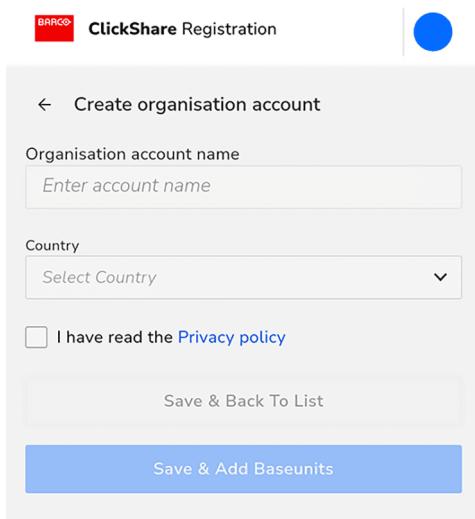

BARCO ClickShare Registration

← Create organisation account

Organisation account name
Enter account name

Country
Select Country

I have read the [Privacy policy](#)

Save & Back To List


Save & Add Baseunits

Изображение 5–17 Пример создания организации.

- c) Прочтите документ *Политика конфиденциальности* и поставьте флажок.
- d) Нажмите *Сохранить и добавить Base Unit*, чтобы привязать Base Unit к новой организации, или нажмите *Сохранить и вернуться к списку*, чтобы создать другую организацию или выбрать существующую.

Будет показан обзор выбранной организации. Посмотрите зарегистрированные Base Unit или выполните быстрый просмотр Base Unit, которые еще ждут завершения регистрации.

5. Нажмите *Добавить Base Unit*, чтобы начать регистрацию устройств.

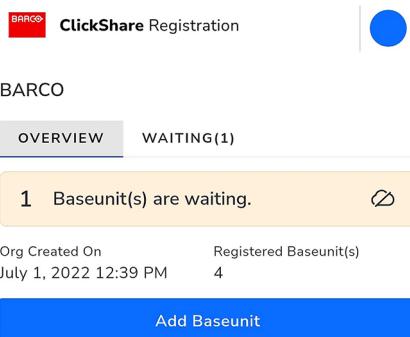

BARCO

OVERVIEW WAITING(1)

1 Baseunit(s) are waiting. 

Org Created On: July 1, 2022 12:39 PM Registered Baseunit(s): 4


Add Baseunit

Изображение 5–18 Пример обзора организации.

6. Снова отсканируйте QR-код Base Unit, чтобы зарегистрировать его на XMS Cloud. Base Unit с микропрограммой ниже 2.18 должны выполнить следующие подшаги в качестве альтернативы сканированию.



Совет. Браузеру должен быть предоставлен доступ к камере, чтобы иметь возможность сканировать коды!

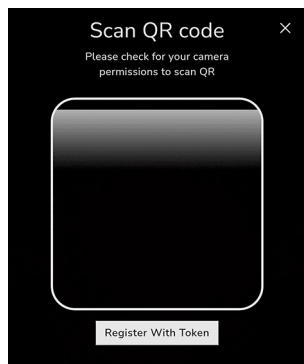


SmartCare Registration
0 Baseunit(s) processed
BARCO

Register 0 Baseunit(S)

Изображение 5–19 Пример страницы сканирования QR-кода.

Направьте камеру таким образом, чтобы весь QR-код поместился в белый скругленный прямоугольник. В случае успеха Base Unit будут обработаны и зарегистрированы.

a) Нажмите кнопку “Зарегистрироваться с помощью токена”, чтобы добавить Base Unit вручную.

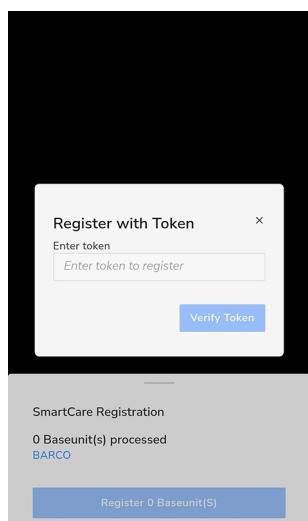

Изображение 5–20 Пример ручной регистрации с помощью токена.

b) Введите серийный номер Base Unit.
c) Нажмите *Подтвердить токен*, чтобы обработать и зарегистрировать Base Unit.



Совет. Если камера и регистрация токена не найдены, нажмите **+ Добавить еще**, чтобы снова открыть их.



Изображение 5–21 Пример добавления дополнительного местоположения

Повторяйте эти шаги до тех пор, пока не будут добавлены все нужные Base Unit.

7. Просмотрите список добавленных Base Unit и нажмите *Регистр Base Unit*.



Совет. Устройство Base Unit может быть зарегистрировано только с одной организацией одновременно. Если Base Unit необходимо перенести в другую организацию, сначала необходимо отвязать Base Unit!

Появится всплывающее окно с информацией о том, что для завершения регистрации Base Unit необходимо подключить устройство к сети.

8. Дополнительные сведения о том, как управлять добавленными Base Unit или использовать XMS Cloud, см. в руководстве пользователя XMS Cloud.

Конфигуратор ClickShare

6

6.1	Страница входа	54
6.2	Пользовательский интерфейс конфигуратора	55
6.3	Персональные данные	59
6.4	Дисплей и аудио	63
6.5	Wi-Fi и другие сети	70
6.6	Безопасность	80
6.7	Система	83
6.8	Поддержка и обновления	90

О конфигураторе ClickShare


Конфигуратор — это веб-приложение, которое предоставляет доступ к настройкам, функциям, опциям, огромному количеству информации и полезной информации о настройке ClickShare. Все функции конфигуратора будут описаны в этой главе, следуя структуре меню, которая используется в самом конфигураторе.

Чтобы получить доступ к описанным функциям или управлять ими, перейдите к названию главы в конфигураторе.

6.1 Страница входа

О входе в систему

Перед доступом к конфигуратору появится экран входа в систему с запросом войти в систему с именем пользователя и паролем.

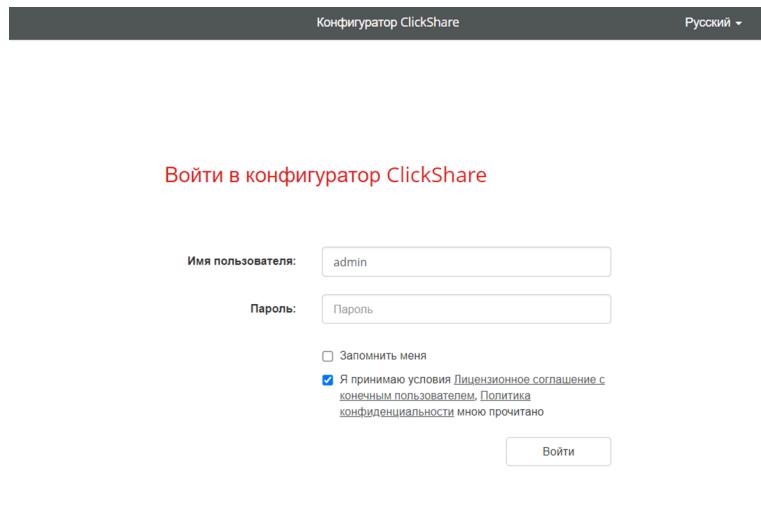

Конфигуратор ClickShare

Русский

Войти в конфигуратор ClickShare

Имя пользователя: admin

Пароль:

Запомнить меня

Я принимаю условия Лицензионное соглашение с конечным пользователем, Политика конфиденциальности мною прочитано

Войти

Изображение 6–1 Пример страницы входа конфигуратора ClickShare

Как войти

1. Перейдите на страницу конфигурации через выбранный браузер.



Примечание. IP-адрес конфигуратора по умолчанию: “192.168.2.1”.



Примечание. В зависимости от конфигурации браузера может отображаться предупреждение безопасности. Чтобы предотвратить это предупреждение в будущем, см. “Шифрование HTTP”, стр. 81.

2. Выберите нужный язык отображения в списке языков в правом верхнем углу. (необязательно)

3. Заполните имя пользователя и пароль.



Примечание. Имя пользователя и пароль по умолчанию: “admin”.

4. Сохраните в конфигураторе введенные имя пользователя и пароль, поставив флажок напротив “Запомнить меня”. (необязательно)

5. Прочтите связанное Лицензионное соглашение с конечным пользователем и Политику конфиденциальности, затем нажмите флажок, чтобы принять условия.

6. Нажмите кнопку “Войти”, чтобы войти в систему.

После успешного входа в систему будет показана главная страница конфигуратора.


6.2 Пользовательский интерфейс конфигуратора

6.2.1 О пользовательском интерфейсе конфигуратора

Описание

Пользовательский интерфейс конфигуратора состоит из трех основных разделов:

- **Заголовок** (темно-серый фон)
- **Боковая панель** (светло-серый фон):
Используется для по функциям.
- **Главное окно** (белый фон):
Отображает информацию о выбранной в данный момент категории и позволяет редактировать функции.

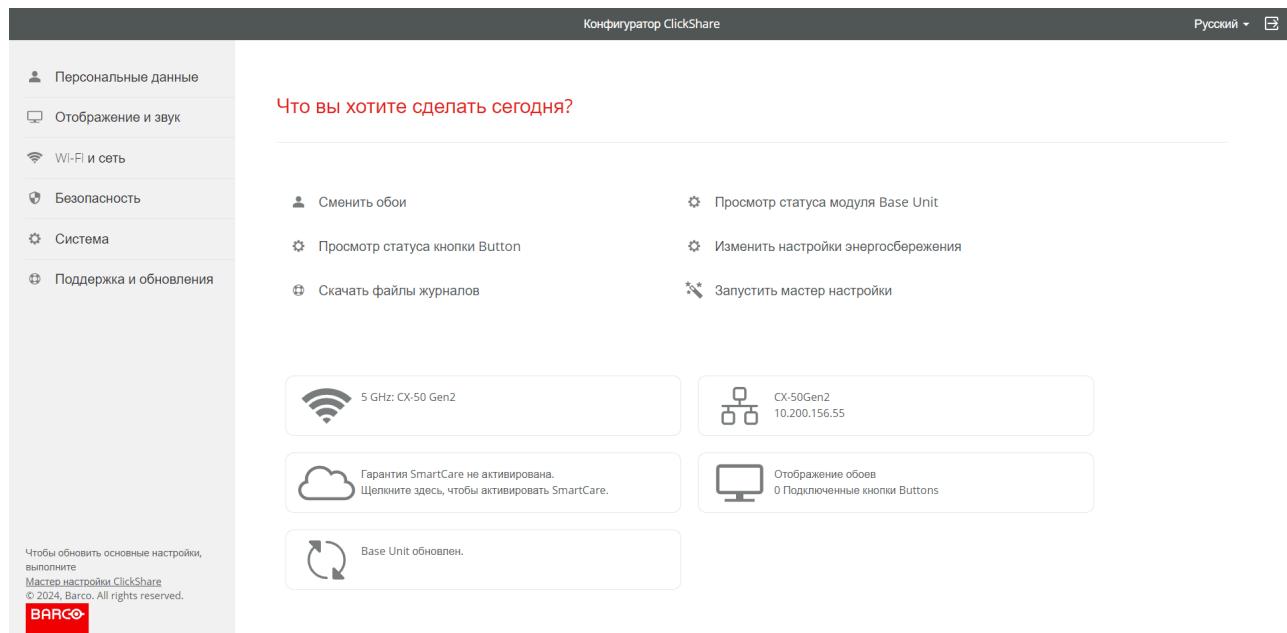

Изображение 6–2 Пример главной страницы конфигуратора

6.2.2 Заголовок

Описание

Заголовок состоит из трех основных функций и доступен в любое время при навигации по конфигуратору ClickShare:

- Информационная панель
- Селектор языка
- Выйти



Изображение 6–3 Пример заголовка конфигуратора

Об информационной панели


Панель управления можно рассматривать как главную или начальную страницу конфигуратора, и это первая отображаемая страница.

При нажатии на текст “Конфигуратор ClickShare” в центре заголовка откроется страница панели управления. Дополнительные сведения см. в разделе “Главное окно”, стр. 57

О селекторе языков

Выбор языка позволяет отображать конфигуратор на нескольких языках. Выбранный язык применяется ко всему веб-приложению и может быть изменен в любое время.

Измените язык, нажав на название текущего языка отображения или нажав стрелку вниз справа от указанного текста.

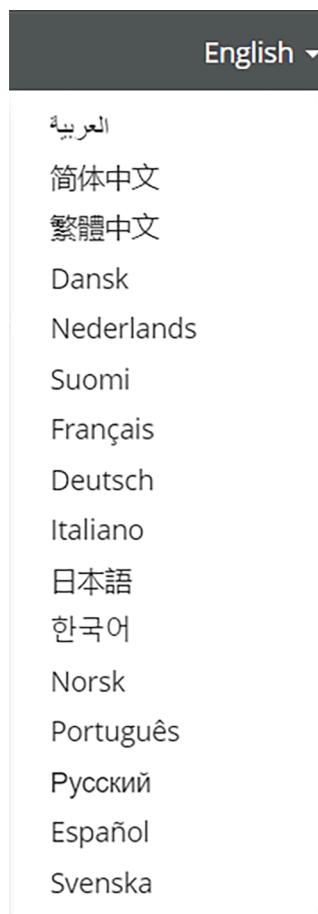

Изображение 6–4 Пример выбора языка и доступных языков

О выходе из системы



Изображение 6–5 Значок выхода

Выйти из системы можно, нажав значок справа от селектора языка со стрелкой вниз. После выхода из системы конфигуратор будет перенаправлен на страницу входа в систему и запросит вход в систему.


6.2.3 Боковая панель

Описание

Боковая панель или панель навигации содержит структуру меню конфигуратора. Все настройки и опции, которые можно просмотреть или изменить, подразделяются на отдельную категорию с подкатегориями. Навигация по этим (под)категориям влияет на то, что будет отображаться в главном окне. Подкатегории будут отображены только в открытой в данный момент категории.



Навигация по (подкатегориям) может привести к потере несохраненных изменений. Всегда проверяйте, внесены ли изменения, прежде чем переходить в другую (под)категорию!

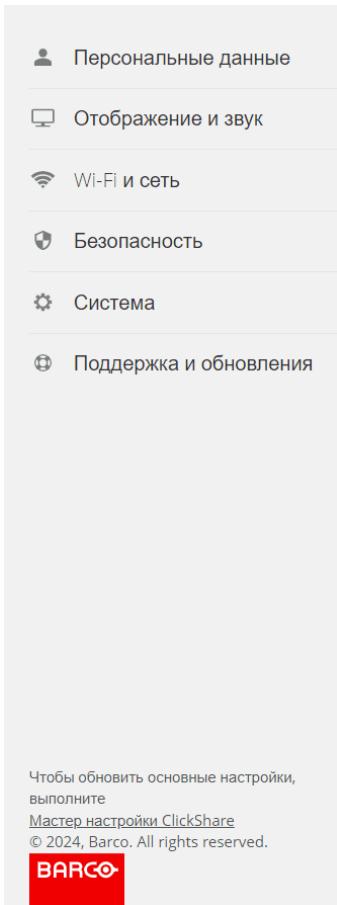

Изображение 6–6 Пример боковой панели

Мастер конфигурации

В нижней части боковой панели всегда отображается ссылка на мастер настройки. Используйте эту ссылку, если первоначальная настройка конфигуратора, описанная в разделе [“Мастер настройки ClickShare”, стр. 40](#), может оказаться полезной.

6.2.4 Главное окно

Описание


Все настройки, информация и опции будут показаны в главном окне. Отображаемое содержимое зависит как от выбранной категории, так и от активных настроек.

По умолчанию отображается панель управления, на которой представлена следующая информация:

- Ссылки на полезные настройки.
- Основная сетевая информация.
- Общая информация о Base Unit
- Текущий статус совместного использования.

Что вы хотите сделать сегодня?

- 👤 Сменить обои
- ⚙️ Просмотр статуса модуля Base Unit
- ⚙️ Просмотр статуса кнопки Button
- ⚙️ Изменить настройки энергосбережения
- 📎 Скачать файлы журналов
- ⚙️ Запустить мастер настройки

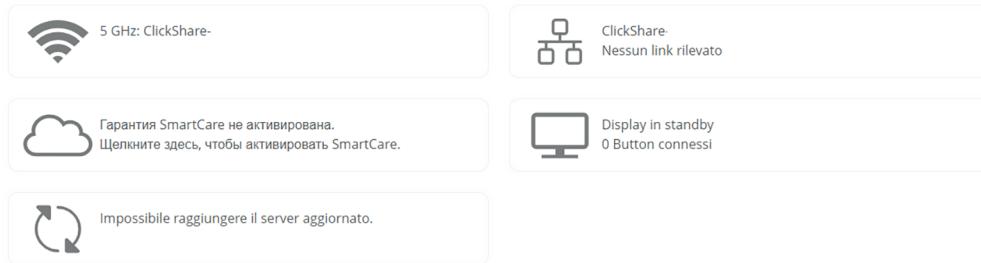

Изображение 6–7 Пример главного окна

Об элементах пользовательского интерфейса

В главном окне используются различные элементы для управления и изменения настроек. Каждый из них имеет разные функции и цели:

- Поле ввода:** специальное поле, в котором можно ввести текст.
- Кнопка:** при нажатии выполняется действие, указанное на кнопке.
- Флажок:** включает и отключает функции или опции.
- Радиокнопка:** включает выбранный параметр.
- Выпадающий список:** открывает список доступных параметров для выбора.
- Слайдер с красной точкой:** позволяет выбрать значение из ряда вариантов.

6.3 Персональные данные

Сведения о персонализации

Персонализация позволяет изменить внешний вид ClickShare в конференц-зале.

👤 Персональные данные

Экранный идентификатор

Обои

Файлы конфигурации


Изображение 6–8 Пример категории “Персонализация”

6.3.1 Экранный идентификатор

Описание

Экранный идентификатор — это окно, в котором отображается основная информация о подключенном экране ClickShare. Эта информация может отображаться в двух типах:

- **Стандартный:** подробная информация показывается поверх обоев.

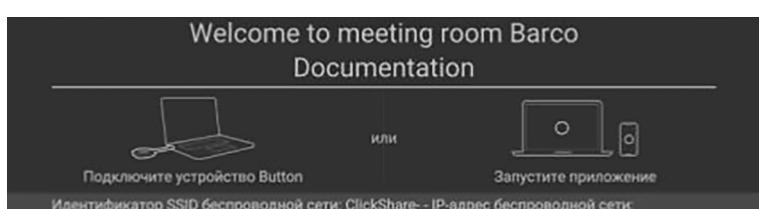

Изображение 6–9 Пример экранного идентификатора поверх обоев

- **Маленький,** отображает самую важную информацию в строке состояния внизу.



Изображение 6–10 Пример экранного идентификатора в строке состояния

Как изменить экранный идентификатор

В зависимости от выбранного типа экранного идентификатора может отображаться различная информация. Какую отображаемую информацию можно изменить, отредактировав следующую информацию:

- Выберите язык отображения из выпадающего списка “Язык экранного текста”.
- Покажите название конференц-зала в поле ввода “Название конференц-зала”.
- Покажите местоположение конференц-зала в поле ввода “Имя местоположения”. (Только для стандартного типа)
- Введите приветствие, которое будет отображаться в поле ввода “Приветствие”. (Только для стандартного типа)
- Переключите информацию о сети, установив флажок перед “Показать сведения о сети”. Для малого типа будет отображаться только одно сетевое подключение с предпочтением проводного соединения.
- Переключите, отображается ли строка состояния в нижней части экрана или скрыта при совместном использовании, установив флажок “Включить режим кинотеатра”.



Нажмите кнопку “Сохранить изменения”, чтобы внести изменения в Base Unit.

👤 Экранный идентификатор

[Отменить изменения](#)[Сохранить изменения](#)

Тип экранного идентификатора

 Стандартный экранный идентификатор Малый экранный идентификатор

Информация

Язык экранного текста:**Название конференц-зала:****Имя местоположения:****Приветствие:** Показать сведения о сети Включить режим кинотеатраАвтоматически скрывает строку состояния, если происходит показ контента.

Изображение 6–11 Пример страницы экранного идентификатора в конфигураторе

6.3.2 Обои

Сведения об обоях

На обоях отображается выбранное фоновое изображение на подключенном экране, пока ClickShare не используется. Размер обоев Barco по умолчанию будет автоматически соответствовать разрешению экрана. Загруженные пользователем обои будут проверены конфигуратором на соответствие формату и размеру.



Изображение 6–12 Пример отображаемых обоев по умолчанию

Как изменить обои

Переключите функциональность обоев, установив флажок напротив “Показывать обои, когда никто не делится своим экраном”.



Скрытие обоев также скроет идентификационную информацию на экране.

Выберите один из стандартных фонов, предоставленных Bargo, нажатием на плитку, или загрузите собственное изображение, нажав на плитку с надписью “Выбрать изображение”.



Можно добавить максимум пять пользовательских обоев.






Обои

Отменить изменения

Сохранить изменения

Показывать обои, когда никто не отображает свой экран

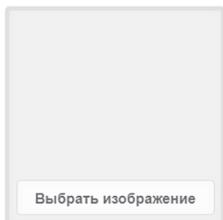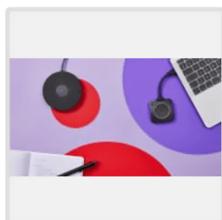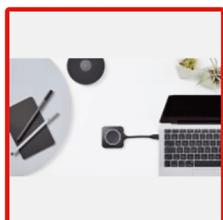

Изображение 6–13 Пример страницы обоев в конфигураторе



Нажмите кнопку “Сохранить изменения”, чтобы внести изменения в Base Unit.

Удалить или загрузить обои



Изображение 6–14 Загрузка значка при наведении курсора на обои



Изображение 6–15 Значок корзины при наведении курсора на собственные обои

При наведении курсора на обои появятся скрытые значки для загрузки и удаления этих обоев. Можно удалить только собственные обои.

6.3.3 Файлы конфигурации

О файлах конфигурации

Файлы конфигурации могут сохранять настройки и историю Base Unit. Эти файлы позволяют быстро восстановить настройки на том же Base Unit или перенести настройки на другие аналогичные Base Unit.

 **Файлы конфигурации**

Загрузка конфигурации: Полное резервное копирование

Полная резервная копия содержит все настройки и историю для этого модуля Base Unit.
Нет смысла копировать параметры конфигурации на другие модули Base Units.

Портативная версия

Портативная версия — это копия, которую можно использовать для копирования конфигурации на другие модули Base Units.

Передача конфигурации: Передать конфигурацию...

Изображение 6–16 Пример страницы файлов конфигурации в конфигураторе

Создание резервной копии/файла конфигурации

1. Решите, какой тип резервного копирования подходит, нажав кнопку с названием выбранного типа:
 - **Полное резервное копирование**, чтобы восстановить настройки того же Base Unit, где была создана резервная копия.
 - **Портативная версия**, для переноса настроек в Base Unit.
2. Сохраните созданный файл резервной копии в нужном месте.

Восстановление резервной копии/файла конфигурации

1. Нажмите на кнопку “Загрузить конфигурацию...”.
2. Перейдите в папку с нужным файлом резервной копии.
Предупреждение появится после того, как прогресс достигнет 100%.
3. Еще раз проверьте, был ли выбран правильный файл.
 - Если был выбран правильный файл, нажмите “Да, продолжить”, чтобы завершить процесс.
 - Чтобы выбрать другой файл или прервать процесс резервного копирования, нажмите “Нет, не сейчас”.

6.4 Дисплей и аудио

О дисплее и аудио

Управляйте подключенными внешними устройствами, такими как дисплеи, периферийные устройства и другие решения для конференц-залов.

💻 Отображение и звук

Выходы

Входы

Периферийные устройства

Изображение 6–17 Пример категории “Дисплей и аудио”

6.4.1 Выходы

О выходах

Предоставляет общий обзор и основные настройки всех подключенных дисплеев

💻 Выходы

Отменить изменения

Сохранить изменения

DisplayPort

Включить

Разрешение:

Авто

Положение ClickShare:

1

HDMI

Модель и поставщик:

Включить

Разрешение:

Авто

Положение ClickShare:

2

Режим отображения:

Расширенные

Изображение 6–18 Пример выходной страницы с одним подключенным дисплеем

6.4.1.1 Управление дисплеями

Подключенные дисплеи

Если дисплей правильно подключен к ClickShare Base Unit, его модель и название поставщика будут отображаться в пункте “Модель и поставщик” в разделе используемого типа соединения. Если дисплей не обнаружен, это поле будет скрыто, а параметры выделены серым цветом.

Любой нежелательный протокол подключения можно отключить, сняв флажок “Включить”.



Если дисплей подключен к отключенному протоколу соединения, изображение на экране не будет отображаться.

DisplayPort

Включить

Разрешение:

Авто

Положение ClickShare:

1

HDMI

Модель и поставщик:

Включить

Разрешение:

Авто

Положение ClickShare:

2

Изображение 6–19 Пример опций одного подключенного по HDMI дисплея

Разрешение

По умолчанию разрешение установлено на “Авто”, что означает, что ClickShare будет соответствовать настройкам дисплея. Однако рекомендуется выбрать фиксированное разрешение.

Выберите желаемое разрешение для отображения из выпадающего списка “Разрешение”.



Нажмите кнопку “Сохранить изменения”, чтобы внести изменения в Base Unit.

Position (Положение)

Если два дисплея подключены к ClickShare, можно переключать их положение.

Выберите другой номер из выпадающего списка “Положение ClickShare”, чтобы поменять местами два дисплея.



Нажмите кнопку “Сохранить изменения”, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.4.1.2 Режим отображения


О режиме отображения

При совместной работе с ClickShare можно выбрать режим по умолчанию, который будет использоваться. Этот параметр может быть перезаписан пользователем во время совместной работы.

Порядок изменения

1. Выберите нужный режим по умолчанию из выпадающего списка “Режим отображения”.
 - **Расширенный**, который добавит дисплеи ClickShare в качестве новых экранов на подключенном устройстве.

- **Клонирование**, при котором экран подключенного устройства будет отображаться на дисплеях ClickShare.

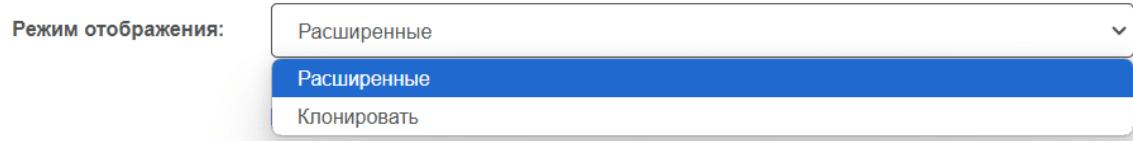

Изображение 6–20

2. Нажмите “Сохранить изменения” в верхней части страницы, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.4.1.3 СЕС

Об управлении бытовой электроникой

СЕС позволяет подключенными устройствам взаимодействовать друг с другом через соединение HDMI. Поддерживаются следующие функции:

- Управление подключенными периферийными устройствами с помощью одного пульта.
- Активация Base Unit с помощью подключенного дисплея.

Используйте флажок напротив “СЕС”, чтобы включить или отключить эту функцию.



Изображение 6–21



Нажмите кнопку “Сохранить изменения”, чтобы внести изменения в Base Unit.


6.4.1.4 Аудио

Сведения о воспроизведении звука

Можно делиться контентом, содержащим аудио. ClickShare может передавать этот звук на подключенное периферийное устройство или дисплей.

Порядок настройки

1. Нужно ли воспроизводить звук?
- Если **нет**, снимите флажок напротив пункта “Включить звук” и перейдите к шагу 3.
 - Если **да**, поставьте флажок напротив пункта “Включить звук” и перейдите к следующему шагу.



Изображение 6–22

2. Выберите нужный выход в раскрывающемся списке после “Аудиовыход:”.

Примечание. Убедитесь, что на дисплее есть встроенные или подключенные динамики, прежде чем выбрать дисплей в качестве аудиовыхода.

- Jack
- HDMI
- DisplayPort



Изображение 6–23

- Нажмите “Сохранить изменения” в верхней части страницы, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.4.1.5 Экранная заставка

Об экранной заставке

Чтобы предотвратить повреждение неактивного дисплея, можно установить таймер заставки. Если система ClickShare простоявает в течение установленного периода времени, автоматически отобразится заставка. Заставка будет удалена, как только будет обнаружена активность.

Порядок настройки

- Установите желаемый временной интервал, перетащив красную точку после надписи “Показать заставку через (минут)” до нужного количества минут.

 *Совет.* Красная точка будет привязана к числу, ближайшему к указателю мыши.



Изображение 6–24

- Выберите, какой контент должен отображаться в качестве экранной заставки, в раскрывающемся меню после “Содержимое экранной заставки”.

 *Примечание.* Заставка DisplayPort через USB-C возможна только в том случае, если протокол DisplayPort отключен в качестве выхода.

- ▶ Для значения **по умолчанию**, когда используется стандартная экранная заставка Barco, перейдите к шагу 4.
- ▶ Для значения **DisplayPort через USB-C**, при котором используется сигнал от внешнего источника для отображения собственной экранной заставки, перейдите к следующему шагу.




Изображение 6–25

- Отключите сигнал DisplayPort. Дополнительные сведения см. в разделе “Управление дисплеями”, стр. 63.
- Нажмите “Сохранить изменения” в верхней части страницы, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.4.2 Входы

О входах

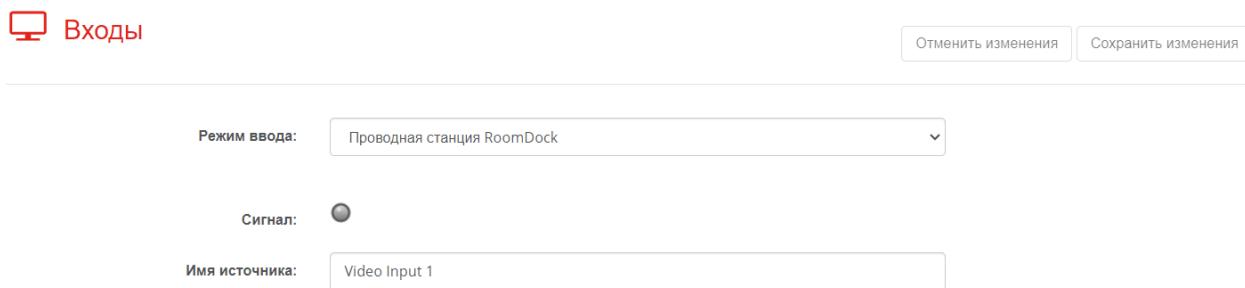

Изображение 6–26 Пример страницы “Входы”

Дисплеи конференц-зала и периферийные устройства можно подключить к компьютеру с помощью проводного соединения через систему ClickShare. Выберите способ подключения из выпадающего списка в пункте “Режим ввода”:

- **Проводной Room Dock:** дисплеи и периферийные устройства конференц-зала будут подключены к компьютеру.
- **DisplayPort через USB-C:** дисплеи будут подключены к компьютеру.
- **Выключено:** отключает функцию ввода.

ClickShare покажет, есть ли активное соединение со значком после пункта “Сигнал”.

Способ идентификации ClickShare на подключенном компьютере можно изменить, введя желаемое имя в поле ввода в пункте “Имя источника”.



Нажмите кнопку “Сохранить изменения”, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.4.3 Периферийные устройства

О периферийных устройствах

На странице периферийных устройств представлен обзор всех подключенных периферийных устройств и их состояния, если применимо.

Периферийные устройства

[Отменить изменения](#)

[Сохранить изменения](#)

Переключение периферийного оборудования между ClickShare и системой залов

Включить

Цифровые вывески могут не отображаться на экране после включения параметра.
Мы изменим режим ожидания на ECO, чтобы система всегда была доступна

Тип системы залов:

Collaboration Bar



Спикерфон

Микрофон: Обесточено

Динамик: Обесточено

Устройство с камерой

Камера: Обесточено

Устройство с сенсорным экраном

Изображение 6–27 Пример страницы периферийных устройств

6.4.3.1 Переключение периферийных устройств

Гибкие конференц-залы

Легко интегрируйте ClickShare с гибким конференц-залом, установив флагок “Включить”.



Режим ожидания автоматически переключится в “Режим ECO” и останется заблокированным.

Когда гибкий конференц-зал включен, тип системы должен быть выбран в раскрывающемся списке “Тип системы залов”:

- Панель совместной работы.
- Модульная установка.


Чтобы все функции были доступны при выборе **Модульная установка**, убедитесь в следующем:

- Установите для аудиовыхода ClickShare значение **USB**. Дополнительные сведения см. в разделе [“Аудио”, стр. 65](#)
- Убедитесь в следующих настройках модульного устройства:
 - **Автоматическое совместное использование экрана** включено.
 - Для **Конфигурация звука по умолчанию** задано “Громкоговоритель с эхоподавлением”.
 - Для **Видеокамера по умолчанию** установлено “Камера конференц-зала”.

6.4.3.2 Камера

Оценка качества камеры

ClickShare проверяет и оценивает качество подключенной камеры.

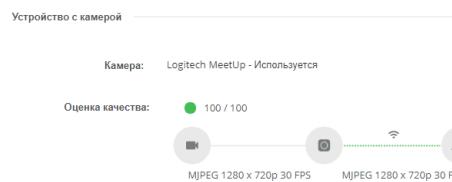

Изображение 6–28 Пример оценки качества камеры

Оценка выставляется по шкале от 0 до 100 и зависит от качества трансляции с камеры, формата и частоты кадров. Цвет индикатора зависит от оценки и соответствует следующим границам:

- Зеленый: > 68
- Оранжевый: 35–68
- Красный: 0–34

6.4.3.3 Сенсорный экран

О сенсорном экране

Если дисплей с сенсорным экраном обнаружен ClickShare, название модели будет указано после надписи “Сенсорный экран:”. Чтобы сенсорная функция работала, убедитесь, что дисплей установлен в положение “1”. Дополнительные сведения см. в разделе [“Управление дисплеями”, стр. 63](#).

Устройство с сенсорным экраном

Сенсорный экран: Обесточено

Изображение 6–29

6.4.3.4 SmartFocus



Эта функция находится в активной разработке и выпущена только в виде бета-версии.

О SmartFocus

SmartFocus динамически переключается между камерой ноутбука или камерой зала в зависимости от того, куда смотрит человек. У пользователя, который смотрит на свой ноутбук, камера ноутбука будет активна. Если пользователи смотрят в сторону камеры зала, ClickShare автоматически переключится с камеры ноутбука на камеру зала. При таком переключении приоритет отдается активному динамику.

Если несколько человек, подключенных к ClickShare, присоединились к совещанию, ClickShare будет динамически переключать звук, устранивая эхо и повышая качество звука.

Конечный пользователь должен иметь бета-клиент ClickShare Desktop App для использования SmartFocus. Для получения дополнительной информации нажмите на текст “здесь” в описательном тексте под флагжком или по следующей ссылке: <https://www.barco.com/en/cpg/workplace/clickshare-smartfocus-beta-program>.

SmartFocus

Включить

SmartFocus является частью нашего закрытого бета-тестирования. Чтобы использовать его, конечным пользователям необходимо установить бета-приложение, которое можно запросить [здесь](#).

Изображение 6–30

Порядок включения и выключения

1. Нажмите на флагжок напротив “Включить”, чтобы переключить функцию.

Включить

Изображение 6–31

2. Нажмите “Сохранить изменения” в верхней части страницы, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.4.3.5 Периферийные устройства, сертифицированные Barco

Обновление периферийных устройств

ClickShare помогает проверить наличие новой микропрограммы и позволяет обновлять микропрограммы некоторых подключенных периферийных устройств. Если обновление будет найдено, появится кнопка “Установить”.

6.5 Wi-Fi и другие сети

О Wi-Fi и сети

Просматривайте и управляйте всеми сетевыми настройками Base Unit.



Настройки Wi-Fi

Настройки локальной сети

Услуги

Изображение 6–32 Пример категории “Wi-Fi и сеть”

6.5.1 Настройки Wi-Fi



SCEP

Simple Certificate Enrollment Protocol — это протокол, упрощающий запрос и выдачу цифровых сетевых сертификатов для сетевого оборудования. В основном используется в крупных организациях, где необходимо управлять большим количеством сетевого оборудования. Для использования SCEP ClickShare требуется адрес сервера SCEP, задача SCEP и имя, чтобы устройство ClickShare могло идентифицировать себя на сервере SCEP. Эта информация может быть получена в местном ИТ-отделе.



NDES

Служба регистрации сетевых устройств (NDES) — это настройка отдельного сервера, на котором работает SCEP, для управления цифровыми сетевыми сертификатами сетевого оборудования. Во многих реализациях SCEP используется NDES. Для использования NDES ClickShare требуется адрес сервера SCEP, имя пользователя и пароль, которые ClickShare будет использовать для входа на сервер NDES, и имя ClickShare для идентификации на сервере SCEP. Эта информация может быть получена в местном ИТ-отделе.

О настройках Wi-Fi

Обзор текущих настроек приведен при открытии настроек Wi-Fi. Эти настройки можно изменить, нажав кнопку “Изменить настройки” в правом верхнем углу.

 Настройки Wi-Fi

[Изменить настройки](#)

Настройки точки доступа

Передавать SSID:	Да
Конфигуратор ClickShare доступен через Wi-Fi:	Да
Диапазон частот:	5 GHz
Канал:	36
SSID:	ClickShare-
MAC-адрес:	
Мощность сигнала (%):	100
IP-адрес:	192.168.2.1
Маска подсети:	255.255.255.0

Настройки беспроводного клиента

 Включено: Нет

Изображение 6–33 Пример страницы настроек Wi-Fi

Wi-Fi можно настроить несколькими основными способами:

- Режим точки доступа (**по умолчанию**)
Настраивает Base Unit на работу в качестве беспроводной точки доступа, тем самым отправляя свою собственную беспроводную сеть. Доступ к этой беспроводной сети может получить любое беспроводное устройство с правильными настройками “SSID” и “Пароль”.
- Режим беспроводного клиента
Настраивает подключение Base Unit к беспроводной сети в качестве клиента.

 Настройки Wi-Fi

[Отмена](#)
[Сохранить изменения](#)

Настройки точки доступа

 Включить

Настройки беспроводного клиента

 Включить

Для беспроводных конференций рекомендуется прямое подключение между устройством Button и модулем Base Unit.

Изображение 6–34 Пример страницы редактирования настроек Wi-Fi

Включите нужный режим Wi-Fi, установив флагок “Включить”.


Как настроить режим точки доступа

1. Выберите и введите парольную фразу (пароль) для сети Wi-Fi в поле ввода “Новый пароль Wi-Fi”.

Совет. Нет обязательных критериев для создания пароля. Как правило, чем длиннее пароль, тем надежнее.
2. Подтвердите парольную фразу, введя ту же фразу (пароль) второй раз в поле ввода “Подтвердите пароль Wi-Fi”.
3. Должны ли беспроводные устройства обнаруживать сеть?

- ▶ **Да:** поставьте флажок “Передавать SSID”.
 - ▶ **Нет:** снимите флажок “Передавать SSID”.
4. Должен ли конфигуратор быть доступен через Wi-Fi?
- ▶ **Да:** поставьте флажок “Конфигуратор ClickShare доступен через Wi-Fi”.
 - ▶ **Нет:** снимите флажок “Конфигуратор ClickShare доступен через Wi-Fi”.
5. Выберите нужную частоту из выпадающего списка “Диапазон частот”:
- ▶ 5 ГГц (**по умолчанию**), рекомендуется
 - ▶ 2,4 ГГц, не рекомендуется
6. Измените канал, выбрав значение из выпадающего списка “Канал”.

 **Примечание.** Размещайте каналы, используемые беспроводными устройствами в одной и той же области, чтобы свести к минимуму помехи от сигналов. Используйте анализатор беспроводных каналов рядом с местоположением Base Unit, чтобы найти наименее загруженный канал.

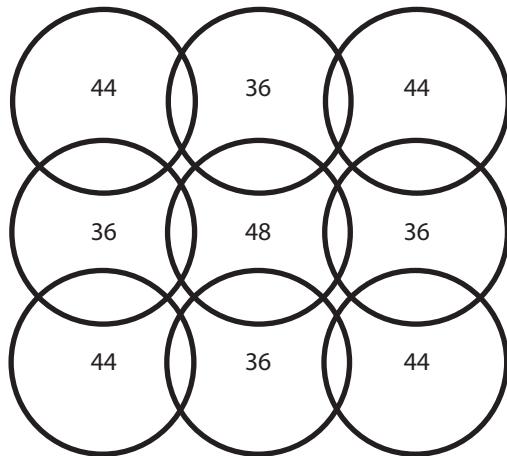

Изображение 6-35 Пример перекрытия каналов на частоте 5 ГГц

7. Назовите беспроводную сеть, введя SSID в поле ввода “SSID”.

 **Примечание.** Имя обязательно, даже если SSID скрыт.

8. При желании сдвиньте красную точку рядом с “Мощность сигнала (%)”, чтобы уменьшить силу сигнала на число, ближайшее к красной точке.

Уменьшение мощности сигнала — отличный способ свести к минимуму присутствие сигнала и помехи другим сигналам за пределами конференц-зала.

9. При желании измените IP-адрес Base Unit.

 **Примечание.** Для получения дополнительной информации о ручной настройке IP-адреса обратитесь к вашему ИТ-специалисту, отвечающему за сеть.

10. Нажмите “Сохранить изменения” в верхней части страницы, чтобы внести изменения в Base Unit.

Как настроить режим беспроводного клиента

1. Выберите подходящий режим аутентификации из выпадающего списка “Режим аутентификации”:
 - ▶ **WPA2-PSK:** используя пароль для аутентификации клиентов.
 - ▶ **PEAP:** позволяет использовать методы аутентификации EAP-TLS и EAP-TTLS в зависимости от настройки.
 - ▶ **EAP-TTLS:** используя сервер входа в систему, где сервер выдает сертификаты клиенту посредством аутентификации пользователя с использованием парольных учетных данных.
 - ▶ **EAP-TLS:** используя сервер входа в систему, где и клиенту, и серверу требуется сертификат. Сертификаты могут быть предоставлены ClickShare с помощью SCEP, NDES или ручной загрузки.



Совет. SCEP требует адрес сервера SCEP, задачу SCEP и имя, чтобы устройство Base Unit могло идентифицировать себя на сервере SCEP.

Для NDES требуется адрес сервера SCEP, имя пользователя и пароль, которые устройство Base Unit будет использовать для входа на сервер NDES, а также имя для идентификации Base Unit на сервере SCEP.

В зависимости от того, какая аутентификация была выбрана, будут отображаться разные поля ввода и/или выпадающие списки.

2. Заполните обязательные поля сведений о сети, чтобы аутентифицировать Base Unit в качестве клиента хост-сети.



Примечание. Для получения информации о том, как заполнить эти поля или что выбрать в раскрывающихся списках, обратитесь к нашему администратору сети.

3. Решите, как Base Unit должен получить свой IP-адрес, выбрав опцию из выпадающего списка “Метод”:
 - **Автоматически (DHCP):** конфигурация IP будет обрабатываться сетью.
 - **Вручную:** поля ввода в пункте “Метод” будут активны, чтобы можно было настроить IP-адрес вручную.



Примечание. Для получения дополнительной информации о ручной настройке IP-адреса обратитесь к нашему ИТ-специалисту, отвечающему за сеть.

4. Нажмите “Сохранить изменения” в верхней части страницы, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.5.2 Параметры локальной сети



SCEP

Simple Certificate Enrollment Protocol — это протокол, упрощающий запрос и выдачу цифровых сетевых сертификатов для сетевого оборудования. В основном используется в крупных организациях, где необходимо управлять большим количеством сетевого оборудования. Для использования SCEP ClickShare требуются адрес сервера SCEP, задача SCEP и имя, чтобы устройство ClickShare могло идентифицировать себя на сервере SCEP. Эта информация может быть получена в местном ИТ-отделе.



NDES

Служба регистрации сетевых устройств (NDES) — это настройка отдельного сервера, на котором работает SCEP, для управления цифровыми сетевыми сертификатами сетевого оборудования. Во многих реализациях SCEP используется NDES. Для использования NDES ClickShare требуется адрес сервера SCEP, имя пользователя и пароль, которые ClickShare будет использовать для входа на сервер NDES, и имя ClickShare для идентификации на сервере SCEP. Эта информация может быть получена в местном ИТ-отделе.

О настройках локальной сети

Настройки локальной сети показывают состояние текущего подключения к локальной сети. При подключении к локальной сети большинство полей будут заполнены автоматически. Когда локальная сеть будет отключена, в верхней части “Ссылка не выбрана” появится уведомление “Основной интерфейс”.

Имя можно присвоить Base Unit в поле ввода “Имя узла”.

Настройки имени узла локальной сети

Имя узла: ClickShare-

Основной интерфейс

Метод: Вручную

IP-адрес:

Маска подсети:

Шлюз по умолчанию:

MAC-адрес:

Серверы DNS:

Введите не более пяти серверов DNS в порядке приоритета.

Состояние проверки подлинности в проводной сети:

Состояние отключения.

Настройка проводной аутентификации ...

Изображение 6–36 Пример настроек локальной сети

Как настроить параметры локальной сети


1. Решите, как пользователь Base Unit должен получить свой IP-адрес, выбрав опцию в раскрывающемся списке “Метод”.
 - **Автоматически (DHCP):** конфигурация IP будет обрабатываться сетью.
 - **Вручную:** поля ввода в пункте “Метод” будут активны, чтобы можно было настроить IP-адрес вручную.
2. Решите, должно ли проводное соединение быть аутентифицировано сервером входа в систему:
 - **Если нет,** перейдите к шагу 7
 - **Если да,** перейдите к следующему шагу
3. Нажмите на кнопку “Настройка проводной аутентификации ...”.



Примечание. Для получения дополнительной информации о ручной настройке IP-адреса обратитесь к вашему ИТ-специалисту, отвечающему за сеть.



Совет. Предпочтительно использовать статический IP-адрес. IP-адрес Base Unit является запасным вариантом для устройства Button, которое не может найти Base Unit другими способами.

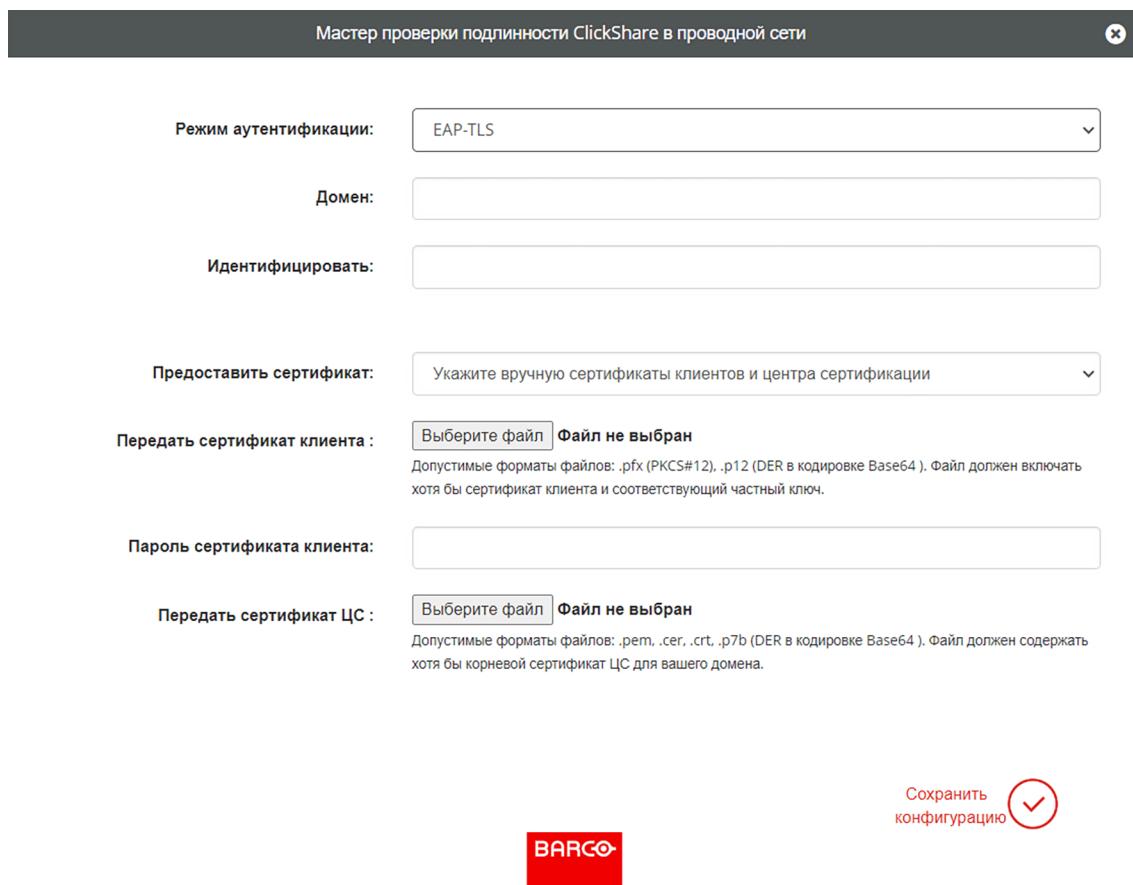

Изображение 6–37 Пример всплывающего окна мастера проводной аутентификации

Появится всплывающее окно мастера проводной аутентификации ClickShare.

- Выберите подходящий режим аутентификации в раскрывающемся списке “Режим аутентификации”.
 - **Без проверки подлинности.**
 - **PEAP:** позволяет использовать методы аутентификации EAP-TLS и EAP-TTLS в зависимости от настройки.
 - **EAP-TTLS:** используя сервер входа в систему, где сервер выдает сертификаты клиенту посредством аутентификации пользователя с использованием парольных учетных данных.
 - **EAP-TLS:** используя сервер входа в систему, где и клиенту, и серверу требуется сертификат. Сертификаты могут быть предоставлены ClickShare с помощью SCEP, NDES или ручной загрузки.



Совет. SCEP требует адрес сервера SCEP, задачу SCEP и имя, чтобы устройство Base Unit могло идентифицировать себя на сервере SCEP.

Для NDES требуется адрес сервера SCEP, имя пользователя и пароль, которые устройство Base Unit будет использовать для входа на сервер NDES, а также имя для идентификации Base Unit на сервере SCEP.

В зависимости от того, какая аутентификация была выбрана, будут отображаться разные поля ввода и/или выпадающие списки.


- Заполните обязательные поля сведений о сети, чтобы аутентифицировать Base Unit в качестве клиента хост-сети.
 - **Примечание.** Для получения информации о том, как заполнить эти поля или что выбрать в раскрывающихся списках, обратитесь к вашему администратору сети.
- Установите флажок “Сохранить конфигурацию” в правом нижнем углу, чтобы применить изменения. Выбранный метод будет отображаться в параметре “Состояние проверки подлинности в проводной сети”.
- Решите, будет ли использоваться прокси-сервер:

- ▶ Если **нет**, перейдите к шагу 9
 - ▶ Если **да**, поставьте флажок “Использовать прокси-сервер” и перейдите к следующему шагу
8. Заполните соответствующие сведения о прокси-сервере, который необходимо использовать, в полях под флажком “Использовать прокси-сервер”.
-  **Примечание.** Для получения дополнительной информации о подключении к прокси-серверу обратитесь к вашему ИТ-специалисту, отвечающему за сеть.
9. Нажмите “Сохранить изменения” в верхней части страницы, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.5.3 Услуги

Об услугах

Услуги — это дополнительные беспроводные функции, предлагаемые ClickShare.

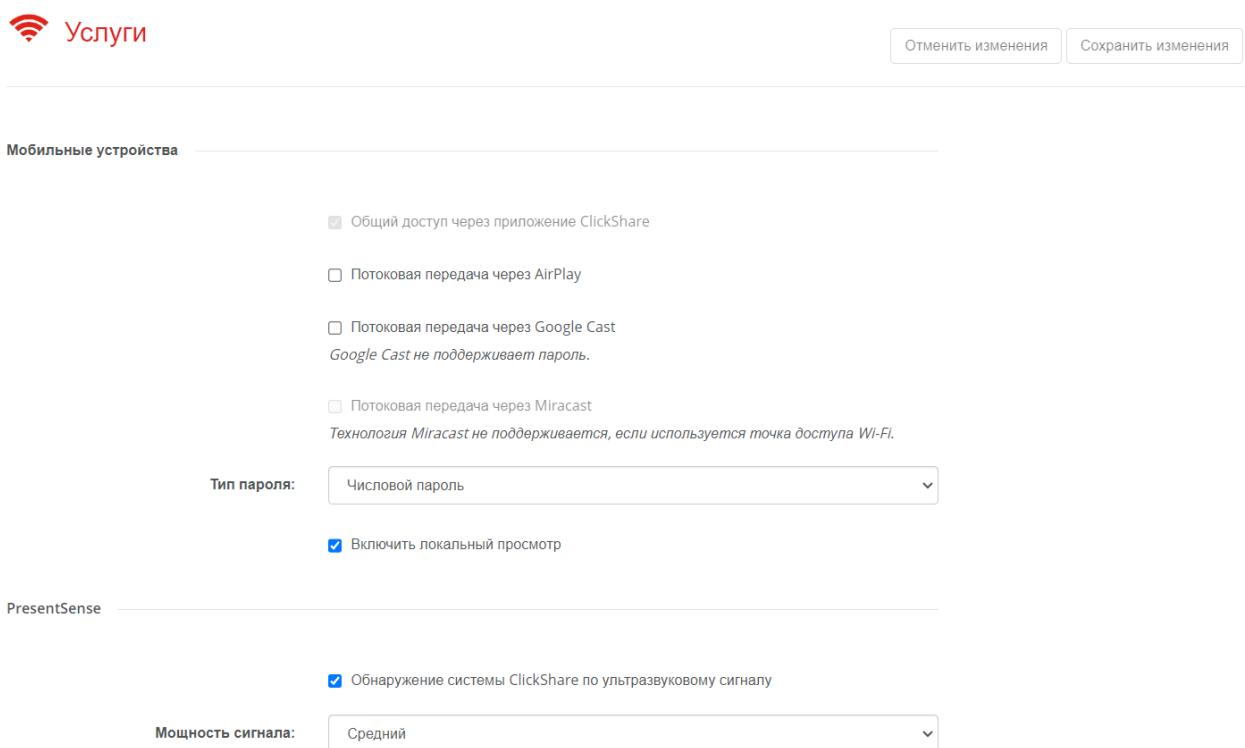

Услуги

Мобильные устройства

Общий доступ через приложение ClickShare

Потоковая передача через AirPlay

Потоковая передача через Google Cast
Google Cast не поддерживает пароль.

Потоковая передача через Miracast
Технология Miracast не поддерживается, если используется точка доступа Wi-Fi.

Тип пароля:

Включить локальный просмотр

PresentSense

Обнаружение системы ClickShare по ультразвуковому сигналу

Мощность сигнала:

Изображение 6-38 Пример страницы услуг

6.5.3.1 Мобильные устройства

О мобильных устройствах

ClickShare поддерживает обмен контентом с мобильных устройств через отдельные услуги на этих устройствах:

- Приложение ClickShare (нельзя отключить)
- AirPlay
- Google Cast (не поддерживает функцию кода доступа).
- Технология Miracast

Эти услуги можно переключать с помощью флажка перед названием сервиса.

Мобильные устройства

Общий доступ через приложение ClickShare

Потоковая передача через AirPlay

Потоковая передача через Google Cast
Google Cast не поддерживает пароль.

Потоковая передача через Miracast

Тип пароля:

Изображение 6–39 Пример настроек мобильных устройств в подкатегории “Услуги”

Код доступа

Чтобы убедиться, что пользователь подключен кциальному Base Unit, перед началом совместного доступа может быть запрошен код доступа. Этот код доступа не поддерживается сервисом Google Cast.

Выберите тип кода доступа из выпадающего списка “Тип кода доступа”:

- Нет кода доступа.
- Числовой код доступа, **не поддерживается Google Cast**.

6.5.3.2 Локальное представление

О локальном представлении

Если включено, до четырех пользователей, подключенных к ClickShare, могут просматривать общий экран на своем устройстве.

Включить локальный просмотр

Изображение 6–40 Пример флагка “Локальное представление”

6.5.3.3 PresentSense

О PresentSense

PresentSense

Обнаружение системы ClickShare по ультразвуковому сигналу

Мощность сигнала:

Изображение 6–41 Пример настройки PresentSense в подкатегории “Услуги”

PresentSense посылает ультразвуковой сигнал с Base Unit, который может быть воспринят компьютерами в зоне действия.



Люди не могут слышать ультразвуковой сигнал.

Отрегулируйте силу сигнала в списке “Мощность сигнала”:

- Низкая
- Средний

- Высокая

6.5.3.4 REST API

О REST API

Взаимодействие с Base Unit напрямую через программное обеспечение стало возможным благодаря Barco REST API. В каждом Base Unit имеется полная документация по REST API, доступ к которой можно получить, нажав на “Показать документацию к API”.

REST API требует, чтобы была разрешена функциональность “Дистанционное управление через API” для взаимодействия с Base Unit.

Интерфейс API ClickShare

Дистанционное управление через API

[Показать документацию к API](#)

Изображение 6–42 Пример настройки REST API в подкатегории “Услуги”

6.5.3.5 SNMP



Есть поддержка SNMPv3.



SNMP

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) — это стандартный интернет-протокол для сбора и упорядочения информации об управляемых устройствах в IP-сетях и модификации такой информации с целью изменения работы устройства. Как правило, пакет управления SNMP (работающий на сервере) осуществляет коммуникацию с агентом SNMP (работающим на устройстве). Агент SNMP осуществляет сбор и представление информации об устройстве в виде переменных согласно MIB (Management Information Base). Пакеты управления SNMP осуществляют доступ к устройствам ClickShare через протокол SNMP для запроса информации об устройстве.

О SNMP

SNMP

Включить

Идентификатор устройства:

например, 0x80001c9003010203040506

Использовать идентификатор устройства по умолчанию

Диспетчер SNMP:

Имя пользователя:

integrator

Новый пароль:

Введите новый пароль

Подтвердите пароль:

Подтвердите новый пароль

Изображение 6–43 Пример настройки SNMP в подкатегории “Услуги”

Как настроить SNMP

1. Включите функцию SNMP, поставив флажок напротив “Включить”
2. Решите, какой идентификатор устройства следует использовать:
 - **По умолчанию**: поставьте флажок напротив “Использовать идентификатор устройства по умолчанию”.
 - **Пользовательский**: введите желаемый идентификатор модуля в поле ввода “Идентификатор устройства”, когда флажок напротив “Использовать идентификатор устройства по умолчанию” снят.
3. Введите адрес узла, который должен получать события/сообщения, в поле ввода “Менеджер SNMP”.

Возможные ИНФОРМАЦИОННЫЕ события/сообщения:

- Предупреждение “**Температура процессора**”, которое означает, что температура процессора превысила пороговое значение.
- Предупреждение “**Скорости вращения вентилятора**”, которое означает, что вентилятор вращается слишком медленно.
- Предупреждение “**Процесс не выполняется**”, которое означает, что один из контролируемых процессов не выполняется.

4. Введите имя пользователя в поле ввода “Имя пользователя”.
5. Введите пароль в поле ввода “Новый пароль”.

Надежность введенного пароля будет отражена на индикаторе выполнения ниже. Цвет будет меняться в зависимости от того, какая часть индикатора выполнения заполнена.

Настоятельно рекомендуется выбрать пароль, при котором индикатор выполнения становится зеленым.

6. Введите выбранный пароль второй раз в поле ввода “Подтвердите пароль”.
7. Нажмите “Сохранить изменения” в верхней части страницы, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.6 Безопасность

О безопасности

Просматривайте все настройки безопасности и управляйте ими.



Уровень безопасности

Пароли

Изображение 6–44 Пример категории безопасности

6.6.1 Уровень безопасности

Об уровнях безопасности

Возможны 3 предопределенных уровня безопасности: уровень безопасности 1 — наименее строгий, а уровень безопасности 3 — самый строгий:

- **Уровень 1** предназначен для стандартных установок. (**по умолчанию**)
- **Уровень 2**, предназначен для установки в особо важных с точки зрения безопасности местах.
- **Уровень 3** предназначен для установки в местах с высокой степенью обеспечения безопасности, где безопасность является главным приоритетом.

Каждый уровень безопасности устанавливает или снимает ограничения на определенные функции. Более высокий уровень безопасности будет **всегда** включать все ограничения предыдущих уровней.

Обратитесь к таблице, чтобы узнать, какая функция на каком уровне ограничена. Функции, которые в настоящее время ограничены, будут отмечены зеленым значком подтверждения.

Уровень безопасности

	1	2	3
Активация пароля для мобильных приложений и кнопок Buttons	✓	✓	✓
Конфигуратор ClickShare: HTTPS, управление входом, отключение беспроводного доступа	✓	✓	✓
Скрытие SSID сети Wi-Fi	✓	✓	✓
Обязательный пароль для мобильных приложений и услуг ²		✓	✓
Услуги BYOD и функции заблокированы			✓
Установка более ранних версий микропрограммы невозможна			✓
Отсутствие беспроводного доступа к конфигуратору ClickShare			✓
Нет беспроводного доступа к дистанционному управлению через API в режиме точки доступа ³			✓
Сохранение аннотаций на клиентские устройства и USB			✓

Примечания.

¹ В случае изменения уровня безопасности потребуется повторное сопряжение кнопки Button.

² Google Cast не поддерживает пароль. Вы можете отключить Google Cast в разделе сервисов (Щелкните здесь).

³ Удаленное управление будет недоступно в режиме точки доступа при уровне безопасности 3.

Изображение 6–45 Пример уровня безопасности

Как изменить уровень безопасности

Нажмите на номер уровня безопасности, который необходимо использовать. Появится всплывающее окно с предупреждением о том, что после изменения уровня для всех Button нужно выполнить повторное сопряжение. Дополнительные сведения о сопряжении Button см. в [“Сопряжение Button”, стр. 36](#).

6.6.2 Пароли

О паролях



Рекомендуется изменить пароль по умолчанию для конфигуратора и REST API.

Пароли

[Отменить изменения](#)

[Сохранить изменения](#)

Пароль для конфигуратора и API ClickShare

Старый пароль:

Новый пароль:

Подтвердите пароль:

Шифрование HTTP

Шифрование связи HTTP в настоящее время выполняется с помощью самозаверяющегося сертификата.

Шифрование HTTP:

[Настройка шифрования HTTP...](#)

Изображение 6–46 Пример настройки пароля

1. Введите текущий пароль в поле ввода “Старый пароль”.
2. Введите другой пароль в поле ввода “Новый пароль”.

Надежность введенного пароля будет отражена на индикаторе выполнения ниже. Цвет будет меняться в зависимости от того, какая часть индикатора выполнения заполнена.

Настоятельно рекомендуется выбрать пароль, при котором индикатор выполнения становится зеленым.

3. Введите выбранный пароль второй раз в поле ввода “Подтвердите пароль”.
4. Нажмите “Сохранить изменения” в верхней части страницы, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.6.3 Шифрование HTTP

О шифровании HTTP

При доступе к конфигуратору по IP-адресу Base Unit создает HTTP-сайт. ClickShare генерирует сертификат, надежность которого проверит браузер. Браузеры обычно не доверяют генерированному ClickShare сертификату по умолчанию, в результате чего появляется предупреждение о небезопасном сайте. Чтобы удалить это предупреждение, сертификату по умолчанию от ClickShare можно присвоить в браузере статус доверенного или перезаписать его специальным сертификатом, созданным местным ИТ-отделом.

Шифрование HTTP

Шифрование связи HTTP в настоящее время выполняется с помощью самозаверяющегося сертификата.

Шифрование HTTP:

[Настройка шифрования HTTP...](#)

Изображение 6–47 Пример кнопки настройки сертификата HTTP

Как изменить сертификат

1. Выберите, какой тип сертификата следует использовать.

► **Сгенерированный ClickShare**: выберите “Использовать самозаверенный сертификат” и одобrite сертификат в браузере. Для получения дополнительной информации о том, как доверять корневому сертификату, обратитесь к местному ИТ-специалисту.

► **Собственный сертификат, предоставленный ИТ-отделом**: выберите “Использовать собственный сертификат” и перейдите к следующему шагу.

2. Заполните все применимые поля и загрузите созданный сертификат.

Выберите тип сертификата HTTP

Использовать самозаверенный сертификат

Использовать пользовательский сертификат

Передать сертификат

Фраза доступа:

Передать сертификат:

Допустимые форматы файлов:
.pfx/.p12 (PKCS#12)
. pem (В кодировке Base64)

Запрос на подписание сертификата

Изображение 6–48 Пример настраиваемых полей сертификата

3. Чтобы подтвердить загруженный сертификат, нажмите “Создать CSR” и заполните все соответствующие поля.

6.7 Система

О системе

Просматривайте, управляйте и изменяйте способы работы и взаимодействия системы ClickShare.



Состояние Base Unit

Дата и время

Системы экономии энергии

Buttons

Доска

XMS

Изображение 6–49 Пример категории системы

6.7.1 Состояние Base Unit

О состоянии Base Unit

Обзор, в котором перечислены общие сведения о текущем состоянии Base Unit. Эта информация носит исключительно информационный характер и не может быть изменена.



Платформа: CB3010S (R9861633EU)

Модель: CB Pro

Серийный номер:

Версия микропрограммы: 02.18

Первое использование: 2023-10-27T12:33:54

Время работы с момента включения: 11 минут, 52 секунды

Срок службы с момента включения: 1 неделя, 1 час, 48 минут, 27 секунд

Общий статус: Все процессы работают

Перезапустить Base Unit

Изображение 6–50 Пример состояния Base Unit

Перезапуск Base Unit

1. Нажмите кнопку “Перезапустить Base Unit”

Будет запущена перезагрузка программного обеспечения

Появится окно “ClickShareПерезагрузка системы”, и светодиодное кольцо начнет мигать.

2. Подождите, пока индикатор выполнения полностью не дойдет до конца и светодиодное кольцо снова станет белым.

Перезагрузка системы ClickShare

Перезагрузка

Изображение 6–51 Пример индикатора выполнения полной перезагрузки

Страница будет автоматически обновлена. Если это не так, снова подключитесь к Base Unit и перезагрузите страницу.

6.7.2 Дата и время

О дате и времени

ClickShare может отслеживать время и даты различными способами в зависимости от потребностей и доступной инфраструктуры:

- Автоматический часовой пояс. (**по умолчанию**)
- Сервер NTP.
- Ручное время.

Дата и время

Отменить изменения

Сохранить изменения

Текущее время: чт, 2 мая 2024 г., 13:39 CEST (+02:00)

Часовой пояс:

(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Режим для настройки даты и времени:

Настроить дату и время вручную

Использовать NTP

Дата:

2024-05-02

Время:

13:39:45

Использовать 24-часовой формат времени

Изображение 6–52 Пример страницы даты и времени

Формат времени

Способ отображения времени ClickShare можно изменить, установив флажок напротив пункта “Использовать 24-часовой формат времени”.



Нажмите кнопку “Сохранить изменения”, чтобы внести изменения в Base Unit.

Часовые пояса

ClickShare будет автоматически отслеживать изменения выбранного часового пояса, такие как переход на летнее время, и соответствующим образом обновлять часы. Настоятельно рекомендуется выбрать местный регион в качестве часового пояса.

Выберите нужный часовой пояс в раскрывающемся списке “Часовой пояс”.



Нажмите кнопку “Сохранить изменения”, чтобы внести изменения в Base Unit.

NTP

Сетевой протокол времени можно использовать для синхронизации времени и даты Base Unit с эталонными часами выбранного сервера NTP. В поле ввода “Серверы NTP” можно ввести до **пяти** серверов NTP. Где первый сервер будет иметь приоритет, а остальные будут служить резервными.



Нажмите кнопку “Сохранить изменения”, чтобы внести изменения в Base Unit.

Режим для настройки даты и времени:

Настроить дату и время вручную
 Использовать NTP

Состояние: Выключено

Серверы NTP:

Введите не более пяти серверов NTP в порядке приоритета.

Изображение 6–53 Пример настроек NTP

Ручная регулировка времени

Если соответствующий часовой пояс или сервер NTP недоступны, дату и/или время можно изменить вручную, введя в поле ввода “Дата” или “Время”.



Нажмите кнопку “Сохранить изменения”, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.7.3 Системы экономии электроэнергии

Об экономии электроэнергии

Для экономии энергии Base Unit может переходить в режим энергосбережения через определенное время (**10 минут по умолчанию**). Когда Base Unit находится в режиме энергосбережения, мощность устройства будет падать, а поведение будет меняться в зависимости от выбранного режима. Можно выбрать, когда и как Base Unit будет переходить в режим энергосбережения:

- **Режим ECO:** режим энергосбережения с уменьшением энергопотребления до 17.99W:
 Активировать Base Unit можно несколькими способами:
 - Подключение к Base Unit
 - Нажатие кнопки режима ожидания на Base Unit
 - Сопряжение Button
 - Подключен монитор HDMI
- **Режим ожидания:** режим глубокого сна с уменьшенным энергопотреблением до 3.93W:
 Base Unit активируется, только если нажать кнопку режима ожидания на Base Unit

Системы экономии энергии



Режим ECO

Когда модуль Base Unit переходит в режим ожидания ECO, отключается выходной сигнал HDMI. Светодиодные индикаторы Base Unit будут мигать белым.

Модуль Base Unit активируется при выполнении следующих действий.

- Подключение кнопки Button или приложения к модулю Base Unit
- Нажмите кнопку режима ожидания на модуле Base Unit
- Сопряжение кнопки Button по USB-порту модуля Base Unit
- Подключение дисплея HDMI
- При получении данных о событии CEC
- При начале трансляции с камеры

Режим ожидания

Когда модуль Base Unit переходит в режим глубокого сна, все процессы завершаются, в том числе работа точки доступа Wi-Fi и подключение по локальной сети. Светодиодные индикаторы Base Unit выключаются, что указывает на режим сна.

Модуль Base Unit включается только при нажатии кнопки режима ожидания на устройстве.

Изображение 6–54 Пример настройки систем экономии электроэнергии

Как настроить автоматический режим ожидания

Изменяет, через сколько минут простоя устройство Base Unit переходит в выбранный режим ожидания.

Выберите нужный интервал времени, нажав и перетаскивая красную точку в “В режим ожидания через (минут)” по строке, пока она не приблизится к нужному количеству минут.

6.7.4 Устройства Button

Информация о Button

Представлен обзор всех сопряженных устройств Button и способа их подключения.

Buttons

[Изменить настройки](#)

Идентификация USB ClickShare Button:

ClickShare по умолчанию
 Уникально на конференц-зал

Это активирует Microsoft Teams Rooms Pro Management Portal или другие системы для уникальной идентификации конференц-залов BYOD через ClickShare Button

Кнопки Buttons подключаются к: ClickShare- (5 GHz)

Выбрать все		Отменить выбор всех							
Выбрать	Серийный номер	Идентификатор USB	MAC-адрес	Код изделия	Микропрограмма	Информация о модели	Соединения	Последнее подключение	Удалить
<input type="checkbox"/>	Default			R9861600D01C	04.21.00.0003	GEN4.0	6	2024-06-25T10:57:15	

Изображение 6–55 Пример подключенного устройства Button и способа подключения

6.7.4.1 Идентификация

Об идентификации

По умолчанию устройства Button и Base Unit показываются как независимые устройства с серийным номером в качестве имени. Это осложняет внешнее ведение журналов и использование инструментов управления. Чтобы связать Base Unit с подключенным устройством Button в этих инструментах, необходимо изменить идентификацию ClickShare по умолчанию. Таким образом, все сопряженные устройства Button будут отображаться с серийными номерами Base Unit.

Идентификация USB ClickShare Button:

ClickShare по умолчанию

Уникально на конференц-зал

Это активирует Microsoft Teams Rooms Pro Management Portal или другие системы для уникальной идентификации конференц-залов BYOD через ClickShare Button

Изображение 6–56 Пример установки идентификации по умолчанию

Порядок изменения

1. Нажмите кнопку “Изменить настройки” .
2. Как следует идентифицировать устройства ClickShare?
 - Если используется **одинаковый серийный номер**, нажмите переключатель напротив “Уникально на конференц-зал”.
 - Если используется **индивидуальный серийный номер**, нажмите переключатель напротив “ClickShare по умолчанию” .
3. Нажмите “Сохранить изменения” в верхней части страницы, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.7.4.2 Подключение

Сведения

Они Button могут быть подключены к Base Unit ним через собственную сеть или через корпоративную сеть.

Кнопки Buttons подключаются к:

Внешняя точка доступа

Настройки внешней точки доступа

Режим аутентификации:

EAP-TLS

Корпоративное имя SSID:

Домен:

Идентифицировать:

Предоставить сертификат:

Укажите вручную сертификаты клиентов и центра сертификации

Передать сертификат клиента:

Выберите файл **Файл не выбран**
Допустимые форматы файлов: .pfx (PKCS#12), .p12 (DER в кодировке Base64).
Файл должен включать хотя бы сертификат клиента и соответствующий частный ключ.

Пароль сертификата клиента:

Пароль

Передать сертификат ЦС:

Выберите файл **Файл не выбран**
Допустимые форматы файлов: .pem, .cer, .crt, .p7b (DER в кодировке Base64).
Файл должен содержать хотя бы корневой сертификат ЦС для вашего домена.

Изображение 6–57 Пример изменения вида на внешнюю точку доступа при редактировании

Порядок изменения

1. Нажмите “Изменить настройки” .

2. Должно ли устройство Button подключаться к сети?
 - **Если нет**, выберите “название ClickShare” из раскрывающегося списка и перейдите к шагу 4.
 - **Если да**, выберите “Внешняя точка доступа” из раскрывающегося списка и перейдите к следующему шагу.
3. Заполните конфигурацию сети в полях под заголовком “Настройки внешней точки доступа”.



Примечание. Для получения информации о том, как заполнить эти поля или что выбрать в раскрывающихся списках, обратитесь к нашему администратору сети.

4. Нажмите “Сохранить изменения” в верхней части страницы, чтобы внести изменения в Base Unit.

6.7.4.3 Отмена сопряжения

Как отменить сопряжение

Существует два основных способа удаления сопряжения Button:



Отмена удаления сопряжения невозможна. Удаленное устройство Button должно быть повторно сопряжено с Base Unit. Дополнительные сведения см. в разделе “Сопряжение Button”, стр. 36

Отмена сопряжения
одного или нескольких
устройств Button

Отметьте все нужные Button и нажмите “Удалить”.

Отмена сопряжения
всех устройств Button

Нажмите “Выбрать все” и нажмите “Удалить”.

6.7.5 Информационная доска

Об информационной доске

Информационная доска позволяет добавлять аннотации и заметки поверх публикуемого контента. Эти аннотации и заметки можно сохранить в локальном хранилище всех подключенных устройств Button и/или на USB-накопителе, подключенном к Base Unit.

Установите флажок напротив “Включить”, чтобы активировать информационную доску.

Разрешить сохранение копии аннотаций можно только в том случае, если установлен флажок напротив “Разрешить сохранение аннотаций на подключенных клиентах и USB-накопителях”.



Доска

Отменить изменения

Сохранить изменения

Включить

Разрешение сохранения аннотаций на подключенных клиентах и USB-дисках.

Изображение 6–58 Пример настройки информационной доски

6.7.6 XMS

О XMS

XMS покажет текущий статус регистрации Base Unit. QR-изображение и ссылка для регистрации будут доступны ниже текущего статуса.



Облако XMS

Устройство не было добавлено в облако XMS.

Регистрация SmartCare

Чтобы зарегистрироваться или узнать статус регистрации устройства

Нажмите здесь, чтобы зарегистрировать устройство



Или отсканируйте QR-код

Возникли проблемы со сканированием?

Нажмите QR-код, чтобы увеличить

Получение данных о гарантии.

Изображение 6–59 Пример незарегистрированного Base Unit

Если Base Unit еще не подключено к XMS Cloud, значит, **Пакет SmartCare на 5 лет** не будет активным для этого устройства!

Пакет SmartCare включает в себя:

- 5 лет гарантии на оборудование
- Повышенные уровни обслуживания
- XMS для управления
- Управление средствами аналитики на 5 лет

Чтобы начать процесс регистрации, нажмите на ссылку или отсканируйте QR-код и следуйте инструкциям в [“Регистрация XMS Cloud”, стр. 47](#).



Дополнительные сведения об управлении Base Unit с XMS Cloud см. в руководстве пользователя XMS Cloud.



Если QR-код слишком мал для сканирования, нажмите на QR-код, чтобы увеличить его.

6.8 Поддержка и обновления

О поддержке и обновлениях

Поддерживайте систему ClickShare в актуальном состоянии и просматривайте основные ссылки на устранение неполадок и поддержку.

⊕ Поддержка и обновления

Обновление микропрограммы

Поиск неисправностей

Изображение 6–60 Пример категории “Поддержка и обновления”

6.8.1 Обновление программно-аппаратного обеспечения

Сведения об обновлении программно-аппаратного обеспечения

Управляйте микропрограммой Base Unit и проверяйте ее состояние. Микропрограмма Base Unit также обновит микропрограмму Button при (повторном) сопряжении. Настоятельно рекомендуется повторно выполнить сопряжение Button после обновления Base Unit. Дополнительные сведения см. в разделе “Сопряжение Button”, стр. 36

⊕ Обновление микропрограммы

Состояние микропрограммы

В настоящее время на v02.18.00 и обновлена.

Обновления

Автоматические обновления микропрограммы:

Автоматически

▼

Мы автоматически обновляем систему. Обновления устанавливаются, когда устройство не используется в течение 8 часов.

Обновления микропрограммы вручную

Новейшую микропрограмму можно скачать на www.barco.com/clicksharesetup

Обновление микропрограммы:

Загрузить микропрограмму...

Разрешить установку предыдущих версий микропрограммы

Изображение 6–61 Пример обновлений микропрограммы

Как управлять автоматическими обновлениями

В зависимости от локальной настройки можно отдать предпочтение различным способам обновления микропрограммы. Доступны 3 метода:

- **Автоматический.** Base Unit будет обновлено после выхода новой микропрограммы после более 8 часов простоя.
- **С уведомлением.** Уведомление о выходе новой микропрограммы будет отображаться как на странице обновления, так и на главной странице.
- **Выкл.** Обновление Base Unit и отслеживание выхода новой микропрограммы будет выполнять системный администратор.

Выберите нужный метод из выпадающего списка “Автоматические обновления микропрограммы”.

Ручное обновление/понижение версии микропрограммы

1. Загрузите последнюю версию микропрограммы с веб-сайта Barco.
2. Распакуйте пакет и сохраните файл обновления “.enc” в легкодоступном месте.
3. Желаемая версия микропрограммы ниже, чем установленная в настоящее время?
 - **Если нет**, перейдите к следующему шагу.
 - **Если да**, поставьте флажок “Разрешить установку предыдущих версий микропрограммы”.



Примечание. Понижайте микропрограмму только в случае крайней необходимости!

4. Нажмите кнопку с текстом “Загрузить микропрограмму...”.
- Будет открыт проводник, чтобы перейти к папке с файлом “.enc”.
5. Дождитесь полной установки обновления.
- После завершения обновления Base Unit будет перезапущен.
6. Выполните повторное сопряжение Button, чтобы на них тоже была установлена правильная микропрограмма. Дополнительные сведения см. в разделе “Сопряжение Button”, стр. 36

6.8.2 Поиск и устранение неисправностей

Об устранении неполадок

При возникновении подозрительных проблем с устройством ClickShare дополнительную информацию или основные действия по устранению неполадок можно найти здесь. Настоятельно рекомендуется изучить информацию или действия, описанные в этой главе, если работа ClickShare отличается от ожидаемой.

Страница устранения неполадок может помочь двумя основными способами:

- Предоставление информации:
 - Запись событий в журнале




Изображение 6–62 Пример опции ведения журнала

- Запуск диагностики



Изображение 6–63 Пример диагностической опции

- Сброс конфигурации и настроек:
 - Удаление всех настроек (Base Unit останется в XMS Cloud)

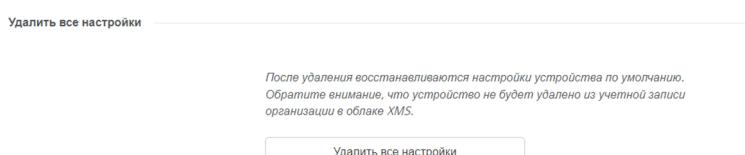

Изображение 6–64 Пример опции “Стереть все настройки”

Конфигуратор ClickShare

- Сброс до заводских настроек по умолчанию (Base Unit будет **удалено** из XMS Cloud)

Сброс до заводских настроек по умолчанию

*Будут восстановлены заводские настройки устройства по умолчанию.
Кроме того, модуль Base Unit удаляется из учетной записи организации в облаке XMS
и инициируется процедура первоначальной настройки (будто бы вы только извлекли
устройство из упаковки).
Для первоначальной настройки модуль необходимо подключить к Интернету.*

Сброс до заводских настроек по умолчанию

*Модуль Base Unit можно сбросить до заводских настроек по умолчанию, подключив
кабель питания при нажатии кнопки сброса.*

Изображение 6–65 Пример опции сброса до заводских настроек по умолчанию

Если ничего не помогает, внизу есть ссылка и QR-код для связи с Barco.

Справка и поддержка

Получите поддержку от Barco, отсканировав



Поддержка

Изображение 6–66 Пример контактной информации

Поиск и устранение неисправностей

7

7.1	Список возможных неполадок.....	94
-----	---------------------------------	----

7.1 СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК

База знаний Barco и видео на YouTube

Перейдите на страницу изделия на веб-сайте Barco и справа нажмите **Техническая поддержка**. На открывшейся странице вы сможете воспользоваться **Базой знаний Barco** (<https://www.barco.com/en/support/knowledge-base>) и просмотреть **новейшие обучающие видеоролики**. Чтобы увидеть больше видео на YouTube, просмотрите <https://www.youtube.com/user/barcoTV> и выберите ClickShare.

Решение проблем

Проблема	Причина	Решение
Неудовлетворительное качество изображения на дисплее в конференц-зале.	Качество или длина кабеля между Base Unit и дисплеем либо соединение между этими устройствами.	<ul style="list-style-type: none"> Замените кабель. Используйте другой кабель.
Некачественное беспроводное подключение у пользователей. Соединение между Button и Base Unit пропадает.	Низкое разрешение дисплея. Система способна работать со средним разрешением ноутбука 3 мегапикселя. Однако увеличение или уменьшение масштаба на дисплее конференц-зала может вызвать видимые дефекты изображения.	Измените разрешение в веб-интерфейсе и приведите его в соответствие с собственным разрешением дисплея конференц-зала.
Нет доступа к веб-интерфейсу.	Браузер.	<ul style="list-style-type: none"> С помощью сканера Wi-Fi найдите свободный канал беспроводной связи и выберите его в веб-интерфейсе. Для этого можно использовать как коммерческие, так и бесплатные онлайн-средства, например inSSIDer или Xirrus. См. «Параметры Wi-Fi». Переместите Base Unit ближе к столу в конференц-зале. По возможности уберите или сведите к минимуму препятствия между устройствами Button и модулем Base Unit.
Пользователи не видят диск ClickShare, когда подключают Button к ноутбуку.	Отсутствует соединение.	<ul style="list-style-type: none"> Используйте другой браузер (или другую версию). Проверьте параметры браузера. Доступ к веб-интерфейсу можно получить тремя способами. См. соответствующую главу в документации. Проверьте параметры прокси.
	Отключено автоматическое обновление дисков.	<ul style="list-style-type: none"> Обновите представление в операционной системе ноутбука.

Проблема	Причина	Решение
	<ul style="list-style-type: none"> Система Windows пытается назначить диску ClickShare зарезервированную букву. <p>Плохое подключение к порту USB ноутбука.</p> <ul style="list-style-type: none"> Некоторые типы USB-устройств могут быть заблокированы в соответствии с политикой компании. Параметры портов USB на ноутбуке могут ограничивать использование USB-устройств высокой мощности во время питания от аккумулятора. 	<ul style="list-style-type: none"> С помощью службы управления дисками Microsoft Windows назначьте диску свободную букву. <ul style="list-style-type: none"> Повторно подключите кнопку к порту USB. Попробуйте подключить кнопку к другому порту USB. Перезагрузите ноутбук. <p>По возможности измените политику в отношении портов USB на данном ноутбуке.</p>
Низкая производительность видеосистемы.	Производительность ноутбука.	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшите разрешение экрана на ноутбуке. Отключите аппаратное ускорение для видеосистемы. Используйте для отображения видео только часть дисплея. Щелкните правой кнопкой мыши по значку ClickShare в области уведомлений, а затем щелкните параметр «Расширенная съемка», чтобы переключить его значение на противоположное.
	Подключение к беспроводной сети.	См. «Некачественное подключение у пользователей».
Видео не отображается на экране.	Проигрыватель использует наложение.	<ul style="list-style-type: none"> Отключите использование наложения в параметрах видеопроигрывателя. Видео защищено с помощью технологии HDCP, и ClickShare не может его записать.
Некоторые программы Windows не отображаются на дисплее.	Используется наложение, 3D-или аппаратное ускорение в графическом процессоре.	<ul style="list-style-type: none"> Отключите наложение или аппаратное ускорение в графическом процессоре. Отключите функцию Aero Glass в Windows 7. Обновите программное обеспечение Base Unit до последней версии.
При использовании Windows 7 появляется следующее	ClickShare использует ресурсы графического процессора.	Можно игнорировать это сообщение и выбрать вариант

Проблема	Причина	Решение
сообщение о цветовой схеме Windows Aero: «Система Windows обнаружила, что компьютер имеет недостаточную производительность. Возможная причина: нехватка ресурсов для запуска цветовой схемы «Windows Aero». Чтобы увеличить...»	Поскольку многие другие программы действуют так же, Windows 7 иногда выводит данное сообщение, предлагая отключить Aero, чтобы повысить производительность ноутбука.	«Сохранить текущую цветовую схему».
Изображение с компьютера не выводится на дисплей при нажатии Button.	На экране отображается максимально допустимое количество видео.	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку, чтобы воспользоваться функцией для отображения своего содержимого в полноэкранном режиме.
	Программное обеспечение ClickShare не работает.	Перейдите на диск ClickShare и запустите программное обеспечение.
Изображение с компьютера перестало отображаться на дисплее, а светодиоды устройства Button мигают белым цветом.	Потеряно соединение с Base Unit.	ClickShare попытается автоматически восстановить соединение. Если соединиться не удалось, светодиоды на Button начнут мигать красным цветом. Отключите это устройство Button от ноутбука и попробуйте подключить новое устройство Button.
На дисплеях ничего не отображается.	Дисплеи выключены.	Включите дисплеи.
	Кабель дисплея подключен неправильно.	Вставьте кабель дисплея в дисплей и в Base Unit.
	Дисплей не может распознать модуль Base Unit или не поддерживает его выходное разрешение.	Измените соответствующий параметр через веб-интерфейс.
	Base Unit находится в режиме ожидания.	Коротко нажмите кнопку режима ожидания на Base Unit или подключите устройство Button и запустите программное обеспечение ClickShare.
Плохое подключение по Wi-Fi.	Перегрузка канала беспроводной связи.	С помощью средств сканирования беспроводной сети найдите свободный или менее загруженный канал.
	Металлические шкафы, стены, конструктивные элементы и другие предметы способны создавать отражения, которые ухудшают сигнал беспроводной связи.	Перенесите Base Unit в другое место в зале.
	Препятствия между устройствами Button и модулем Base Unit приводят к снижению	

Проблема	Причина	Решение
Веб-интерфейс выдает ошибку в процессе WiFi Access Point Daemon и (или) DHCP Server.	уровня и качества сигнала беспроводной связи.	Не следует помещать его внутри шкафов, за подвесными потолками, под столом, за стеной или в другой комнате.
ClickShare Base Unit запускается неправильно	Поврежден файл конфигурации.	Ознакомьтесь с документом ClickShare по Wi-Fi. См. https://www.barco.com/clickshare .
Отсутствует соединение с Base Unit по локальной сети.	Поврежден файл конфигурации.	Откройте в веб-интерфейсе вкладку «Конфигурация» и нажмите кнопку «Загрузить настройки по умолчанию».
Отсутствует соединение с Base Unit по Wi-Fi.	Неверный IP-адрес.	Откройте в веб-интерфейсе вкладку «Конфигурация» и нажмите кнопку «Загрузить настройки по умолчанию».
Эхо при использовании ClickShare во время вызова	Неправильный идентификатор SSID.	IP-адрес за пределами диапазона адресов локальной сети.
	Неправильно выбран микрофон	Протокол DHCP не включен.
	Периферийное устройство не подавляет эхо. Микрофон принимает слова удаленного участника и отправляет их обратно в вызов.	Выберите микрофон ClickShare, а не микрофон компьютера.
	Сильная реверберация (эхо, отражение звука) в самом помещении. Если участники в конференц-зале не сидят прямо перед микрофоном, для удаленных участников их голоса могут звучать, как из консервной банки или аквариума.	Используйте подходящее устройство с эхо-компенсацией.
		В таком случае рекомендуется использовать настольные или потолочные микрофоны либо звукопоглощающие панели.

Найдите проблему, которую нужно устранить, в таблице ниже и воспользуйтесь предложенным решением.

Нормативно-правовые

A

A.1 Уведомление о товарных знаках

HDMI™

HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface и отличительные признаки HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB Type-C™

USB Type-C и USB-C являются зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum

Kensington™

Логотип Kensington является зарегистрированным товарным знаком корпорации ACCO Brands.



Все остальные товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. В данном руководстве знаки™ и ® не указаны.

Глоссарий

NDES

Служба регистрации сетевых устройств (NDES) — это настройка отдельного сервера, на котором работает SCEP, для управления цифровыми сетевыми сертификатами сетевого оборудования. Во многих реализациях SCEP используется NDES. Для использования NDES ClickShare требуется адрес сервера SCEP, имя пользователя и пароль, которые ClickShare будет использовать для входа на сервер NDES, и имя ClickShare для идентификации на сервере SCEP. Эта информация может быть получена в местном ИТ-отделе.

SCEP

Simple Certificate Enrollment Protocol — это протокол, упрощающий запрос и выдачу цифровых сетевых сертификатов для сетевого оборудования. В основном используется в крупных организациях, где необходимо управлять большим количеством сетевого оборудования. Для использования SCEP ClickShare требуются адрес сервера SCEP, задача SCEP и имя, чтобы устройство ClickShare могло идентифицировать себя на сервере SCEP. Эта информация может быть получена в местном ИТ-отделе.

SNMP

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) — это стандартный интернет-протокол для сбора и упорядочения информации об управляемых устройствах в IP-сетях и модификации такой информации с целью изменения работы устройства. Как правило, пакет управления SNMP (работающий на сервере) осуществляет коммуникацию с агентом SNMP (работающим на устройстве). Агент SNMP осуществляет сбор и представление информации об устройстве в виде переменных согласно MIB (Management Information Base). Пакеты управления SNMP осуществляют доступ к устройствам ClickShare через протокол SNMP для запроса информации об устройстве.

Указатель

Цифры/символы

Адаптация XMS Cloud 47
Адаптация ПК
 XMS Cloud 47
Аппаратное обеспечение 27
Аудио 63
Аудиовыход 65
Безопасность 9, 12
Беспроводной клиент 70
Боковая панель 56
Быстрое использование 38
Быстрый общий доступ 38
Вводная информация 15
Вертикально
 Установка 26
Время 84
 Формат 84
Вручную
 Обновить 35
Выбор языка 55
Вывод 63
Главное окно 57
Дата 84
Диагностика 91
Домашняя страница 57
Журналы 91
Заголовок 55
Зарегистрировать XMS Cloud 47
Инициализировать
 Конфигуратор 40
Информационная доска 88
Информационная панель 57
Камера конференц-зала 30
Клонировать 64
Колонки конференц-зала 30
Контроллер конференц зала 31
Конфигуратор 53
 Безопасность 80
 Вход 54
 Инициализировать 40
 Мастер 40

Пользовательский интерфейс 55
Сведения 55
Локальное представление 77
Мастер 40
Микрофон конференц-зала 30
Мобильная адаптация
 XMS Cloud 48
Мобильное приложение 76
Мобильные услуги 76
Модульный конференц зал 31
 Конфигуратор 67
Монитор 28, 63
 EDID 63
 Position (Положение) 63
 Разрешение 63
Монтаж на стене
 Установка 26
Настройка 21, 37
Настройки Wi-Fi
 NDES 70
 SCEP 70
Необходимые порты 13
Нормативно-правовые 99
Обновить
 Программно-аппаратное обеспечение 90
Обновления 90
Обои 60
Окружающая среда 11
Описание 22
Открытые порты 13
Оценка камеры 68
Панель навигации 56
Панель совместной работы
 Конфигуратор 67
Пара
 Button 36
 Устройства Button 36
Параметры локальной сети
 NDES 73
 SCEP 73
Пароли 81
Первый раз 37
Периферийные устройства 67, 69

Персональные данные 59
Питание 27
Поддержка 90
Поиск и устранение неисправностей 93
Понизить версию
 Программно-аппаратное обеспечение 90
Предупреждение об опасности 81
Проводное подключение 29
Проводной Room Dock
 Конфигуратор 66
Программно-аппаратное обеспечение
 Обновить 90
 Понизить версию 90
Процесс
 Описание 22
Расширенные 64
Регистрация
 XMS 88
Регистрация XMS Cloud 47
Режим ECO 85
Режим ожидания 85
Резервное копирование 61
Сведения
 конфигуратор 55
Светодиодное кольцо 16
Сдвоенный дисплей 28
Сенсорный дисплей 28
Сенсорный экран 68
Сетевые требования 13
Система 83
Система залов 68
Система экономии энергии 85
Соединения 27
Сопряжение 36
Состояние Base Unit 83
Сотрудничество 30
Список возможных неполадок 94
Стереть все 91
Техника безопасности 9, 11
Технология Miracast 76
Товарные знаки 100
Точка доступа 70
Указания 10
Уровень безопасности 80
Условие 11
Услуги 76
Установить 21, 25
 Способы 23
Установка
 Вертикально 26
 Монтаж на стене 26
 Описание 22
Устройства Button 36
Файлы конфигурации 61
Физическая установка устройства 26
Часовой пояс 84
Экранная заставка 30, 66
Экранный идентификатор 59
Элементы пользовательского интерфейса 57

A

Airplay 76

B

Base Unit 16
 Обновить 35
Button 18, 36
 Link 86
 Внешняя точка доступа 87
 Идентификация 86
 Описание 86
 Отмена сопряжения 88
 Подключение 87
Button для конференций 18

C

CEC 65
CX-50 Gen2 16

D

DisplayPort через USB-C 66

F

Factory Reset (Заводские настройки) 91

G

Google Cast 76

H

HTTP 81

L

LAN 33
Log out (Выход) 55

N

NTP 84

P

PresentSense 77

R

REST API 78
Room Dock 32

S

SmartCare 88
SmartFocus 68
SNMP 78

W

Wi-Fi 33
Wi-Fi и сеть 70

X

XMS

Регистрация 88
XMS Cloud
Адаптация ПК 47
Мобильная адаптация 48



R5900120RU /08 | 2025-01-09

www.barco.com